

# INSTRUCTIONS DE MONTAGE


## **SOMMIER TAPISSIER SY4 AVEC MOTEURS LINÉAIRES**



Bedding Group

## Étape 1. Démontage des lattes de transport


- Après le déballage, placez le sommier tapissier sur une surface plane et, si possible, protectrice.

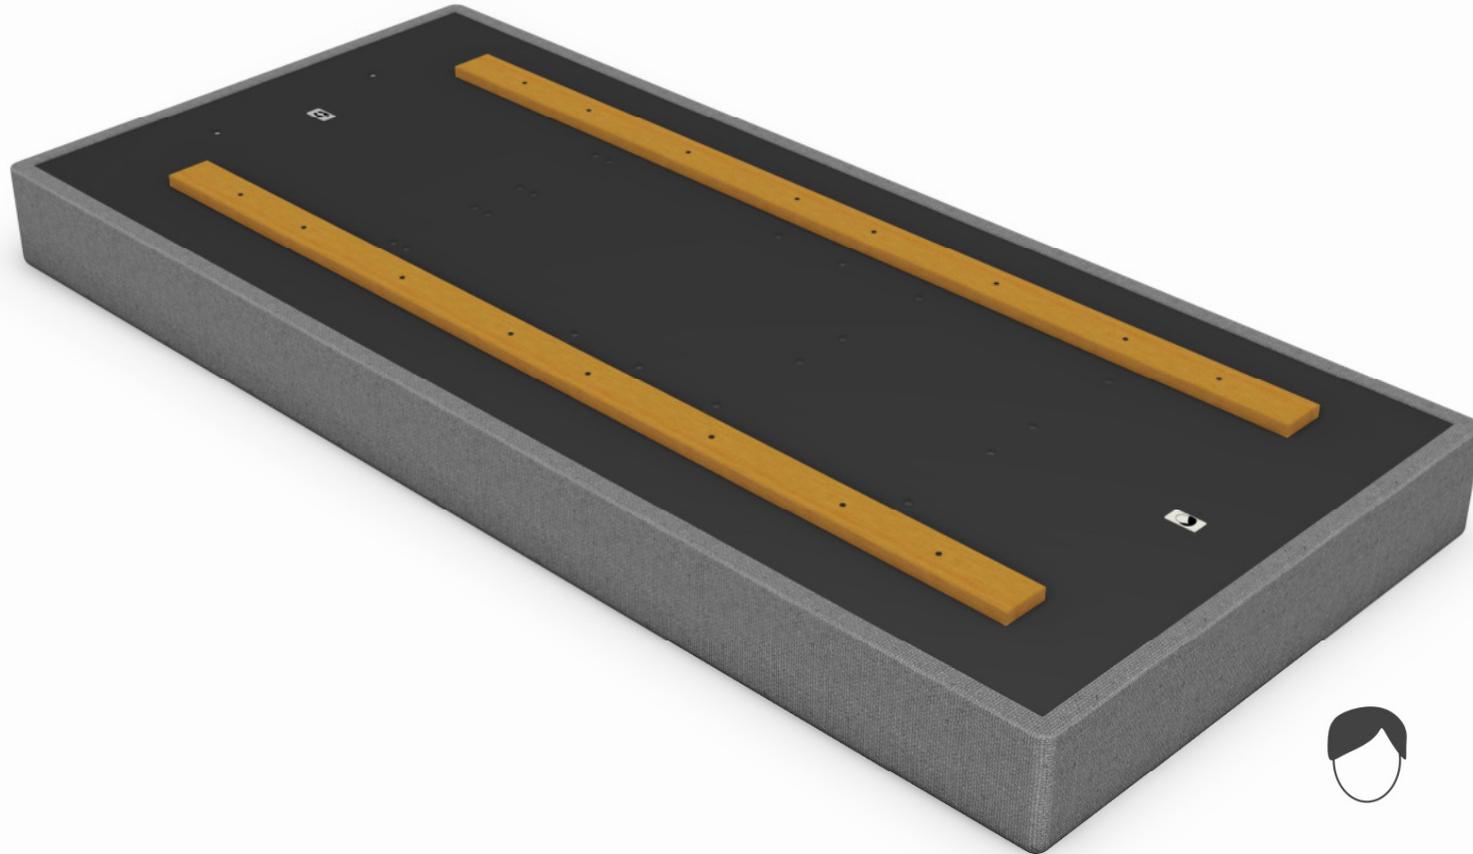

1.


## Étape 1. Démontage des lattes de transport

- Dévissez les lattes de bois et retirez-les du sommier tapissier. Ces lattes ne font pas partie du sommier tapissier et ne sont utilisées que pour faciliter le transport.

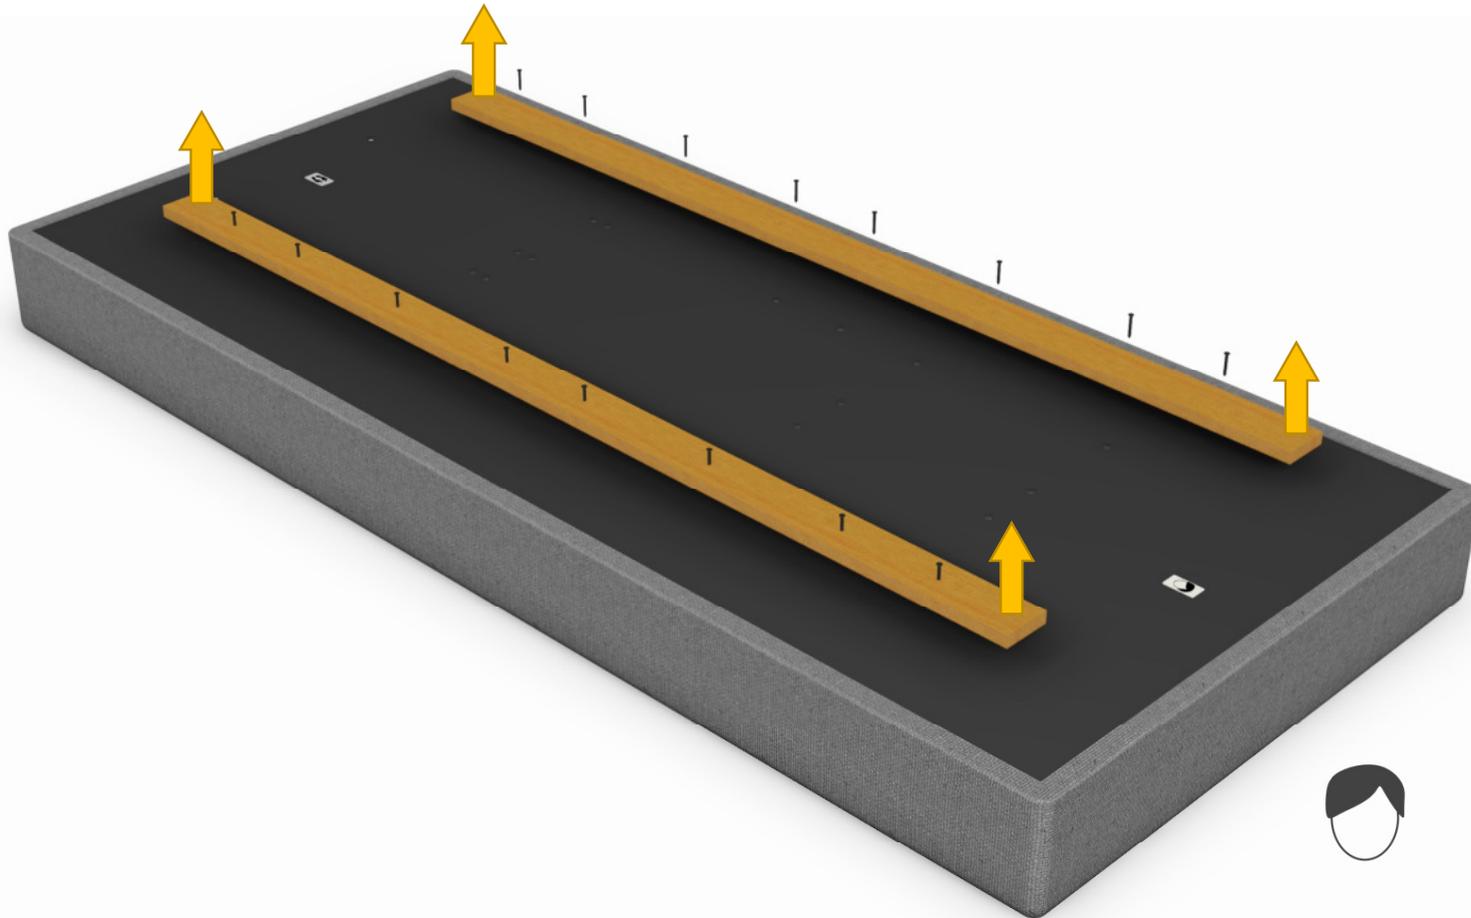

## Étape 2. Positionnement du châssis moteur


- Retirez le châssis moteur de son emballage et placez-le sur le sommier tapissier comme indiqué sur le dessin ci-dessous.

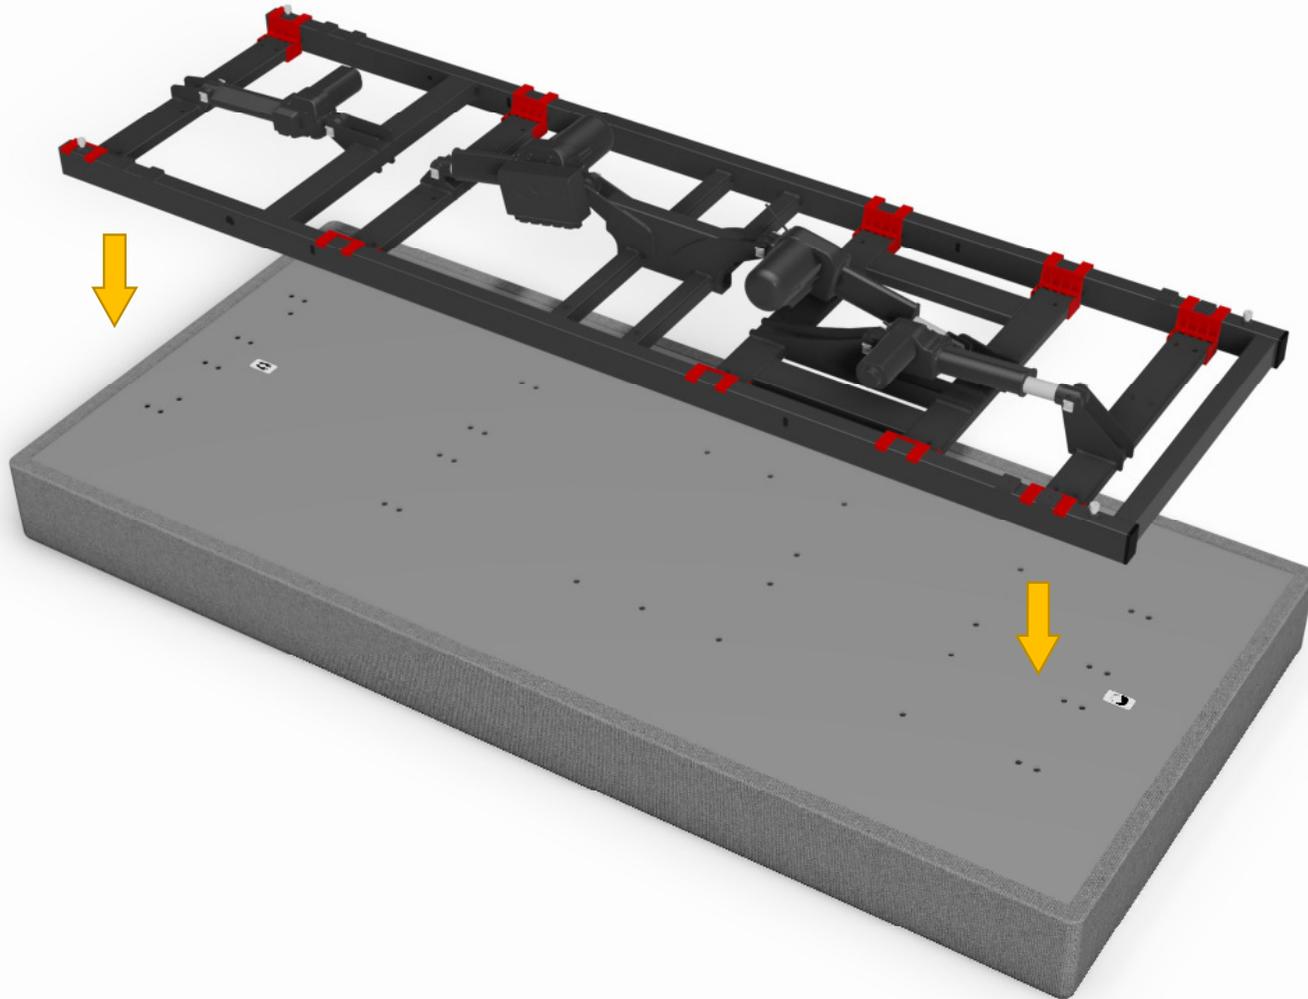

# 2.

## Étape 2. Positionnement du châssis moteur


- Retirez le châssis moteur de son emballage et placez-le sur le sommier tapissier comme indiqué sur le dessin ci-dessous.

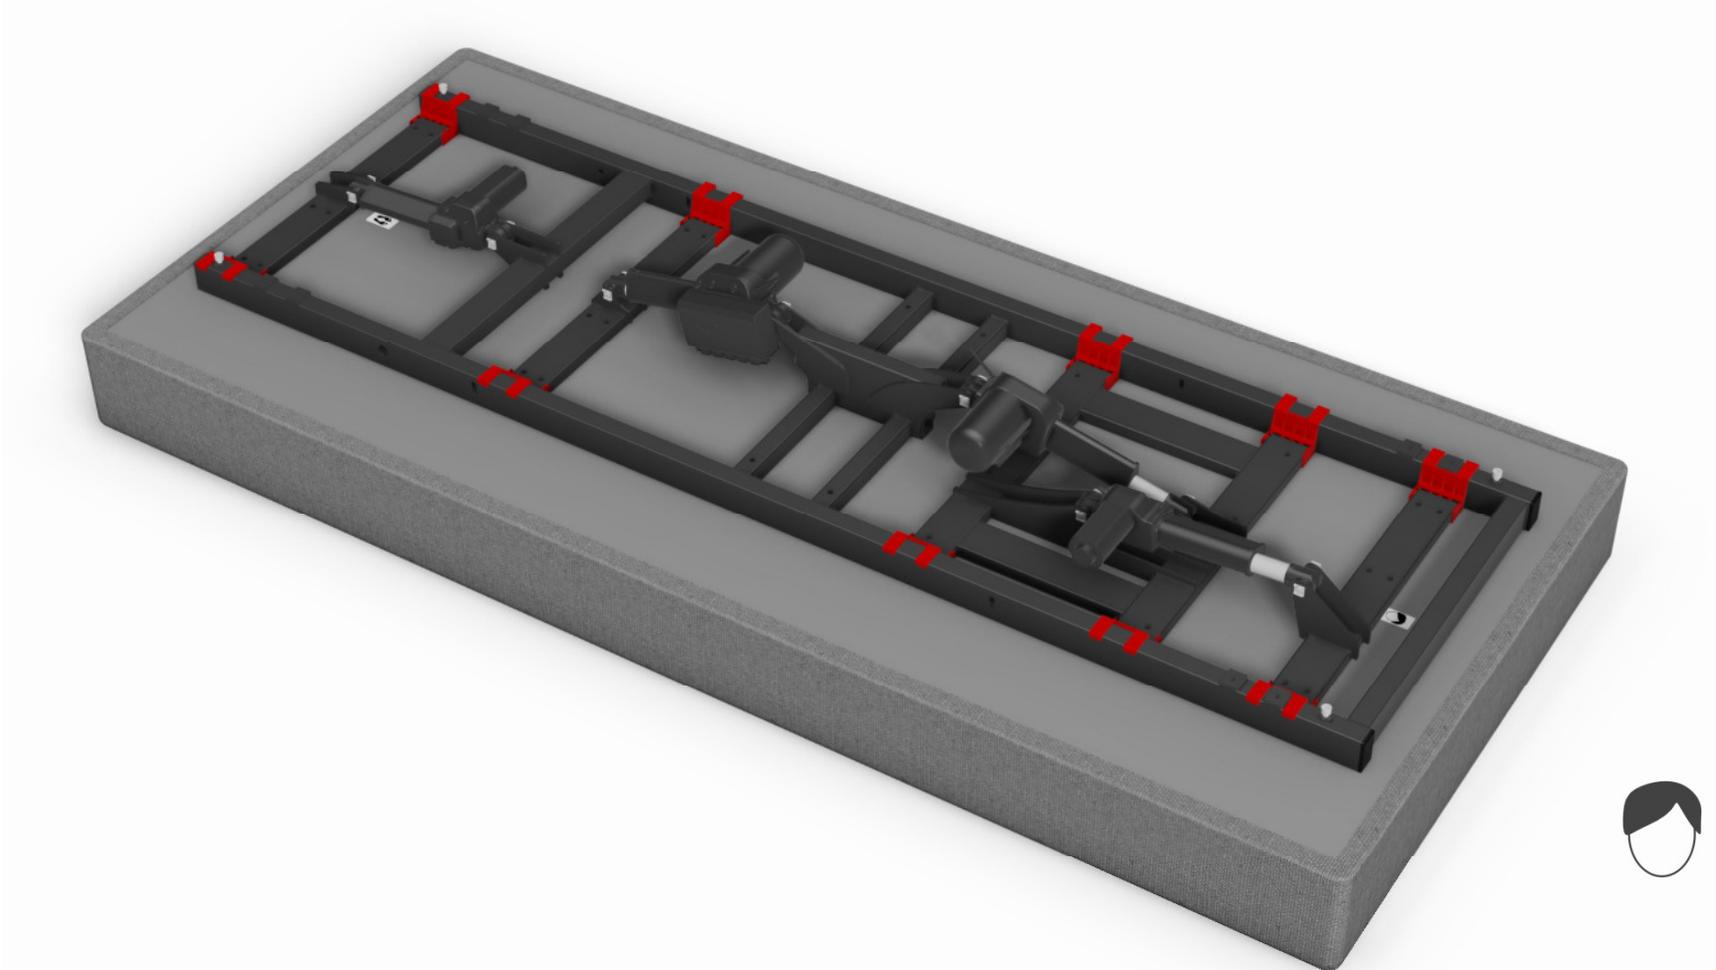

# 2.

### Étape 3. Retrait des pièces de serrage rouges


- Retirez verticalement les 4 parties de châssis des pièces de serrage, comme indiqué sur le dessin ci-dessous.

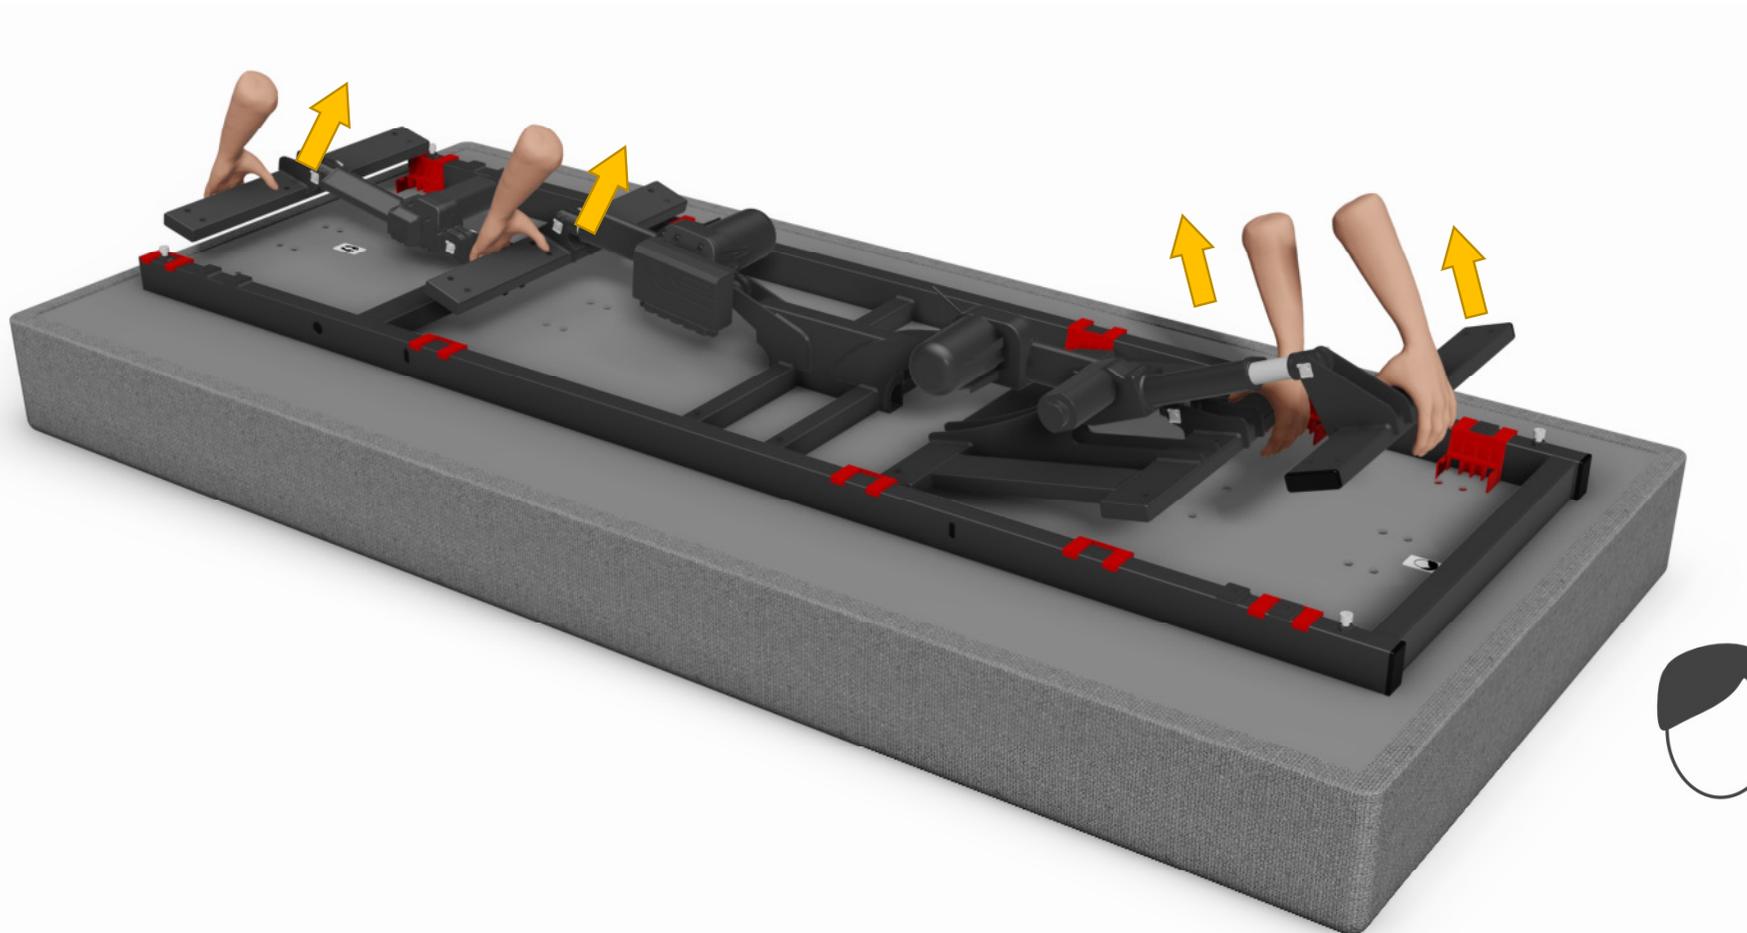

3.

### Étape 3. Retrait des pièces de serrage rouges


- Retirez ensuite les 10 pièces de serrage rouges en les desserrant par un mouvement de rotation.

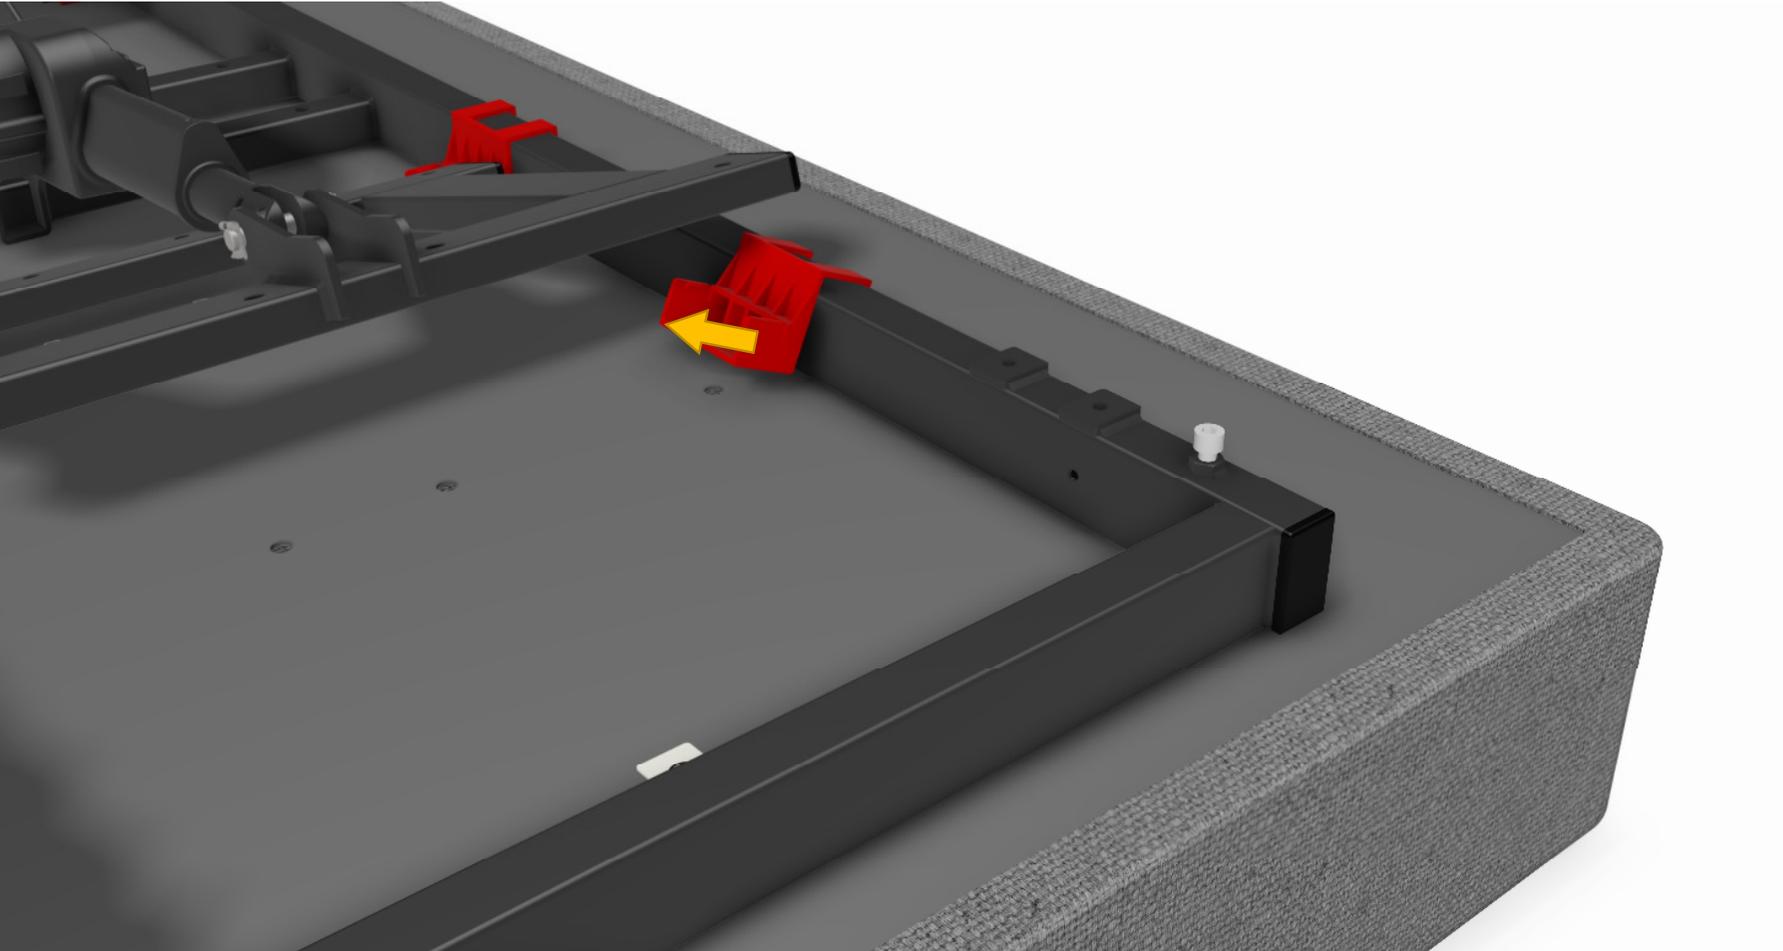

3.

### Étape 3. Retrait des pièces de serrage rouges

- Retirez ensuite les 10 pièces de serrage rouges en les desserrant par un mouvement de rotation.

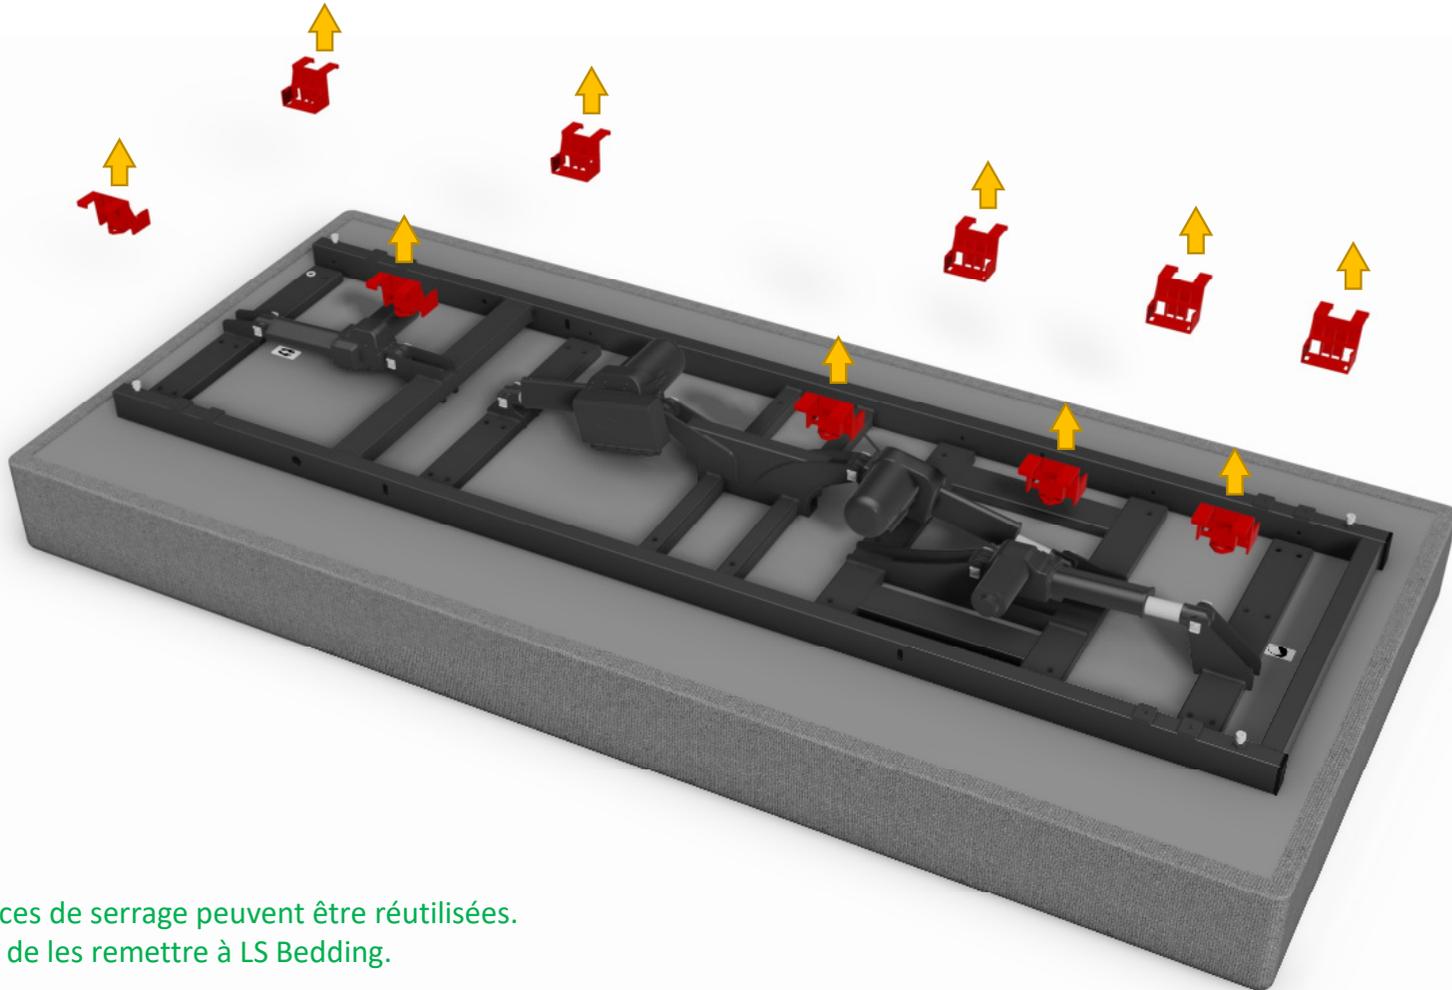

Les pièces de serrage peuvent être réutilisées.  
Il suffit de les remettre à LS Bedding.



# 3.

### Étape 3. Retrait des pièces de serrage rouges


- Repositionnez les 4 parties de châssis sur la partie inférieure du sommier tapissier.



3.

#### Étape 4. Fixation du châssis moteur au sommier tapissier.

- Le châssis moteur est fixé au sommier tapissier à l'aide de 34 boulons. Utilisez les longueurs de boulons indiquées sur le dessin ci-dessous.
- Utilisez une visseuse avec l'embout de vis SW6 fourni.
- Commencez par visser tous les boulons partiellement. Ce n'est qu'après que vous pouvez serrer tous les boulons à fond.

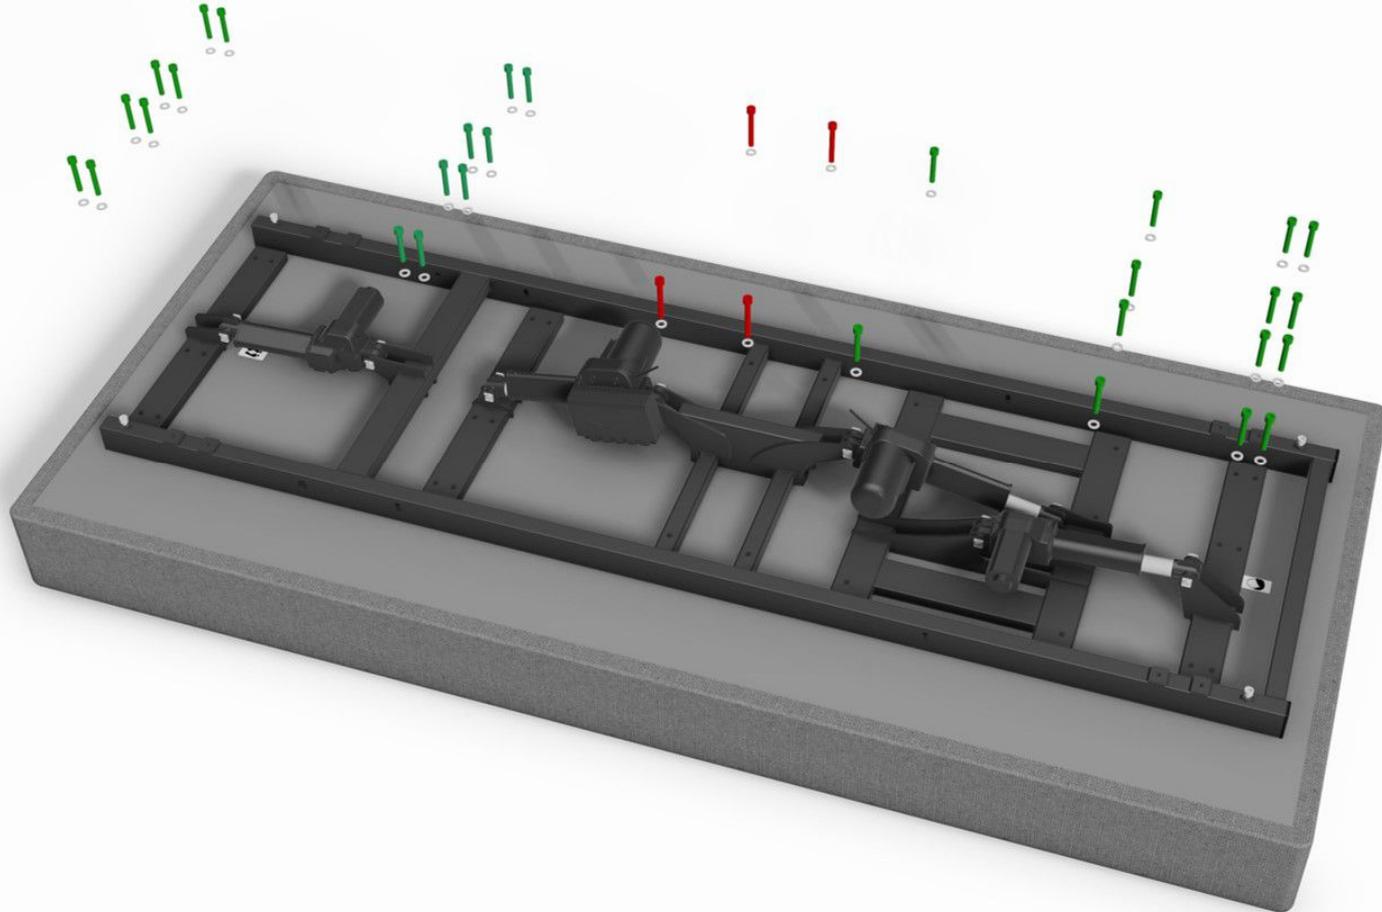

4.





30x M8x50

4x M8x60

#### Étape 4. Fixation du châssis moteur au sommier tapissier.

- Le châssis moteur est fixé au sommier tapissier à l'aide de 36 boulons. Utilisez les longueurs de boulons indiquées sur le dessin ci-dessous.
- Utilisez une visseuse avec l'embout de vis SW6 fourni.
- Commencez par visser tous les boulons partiellement. Ce n'est qu'après que vous pouvez serrer tous les boulons à fond.

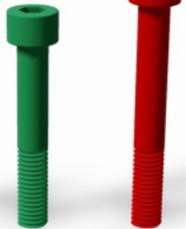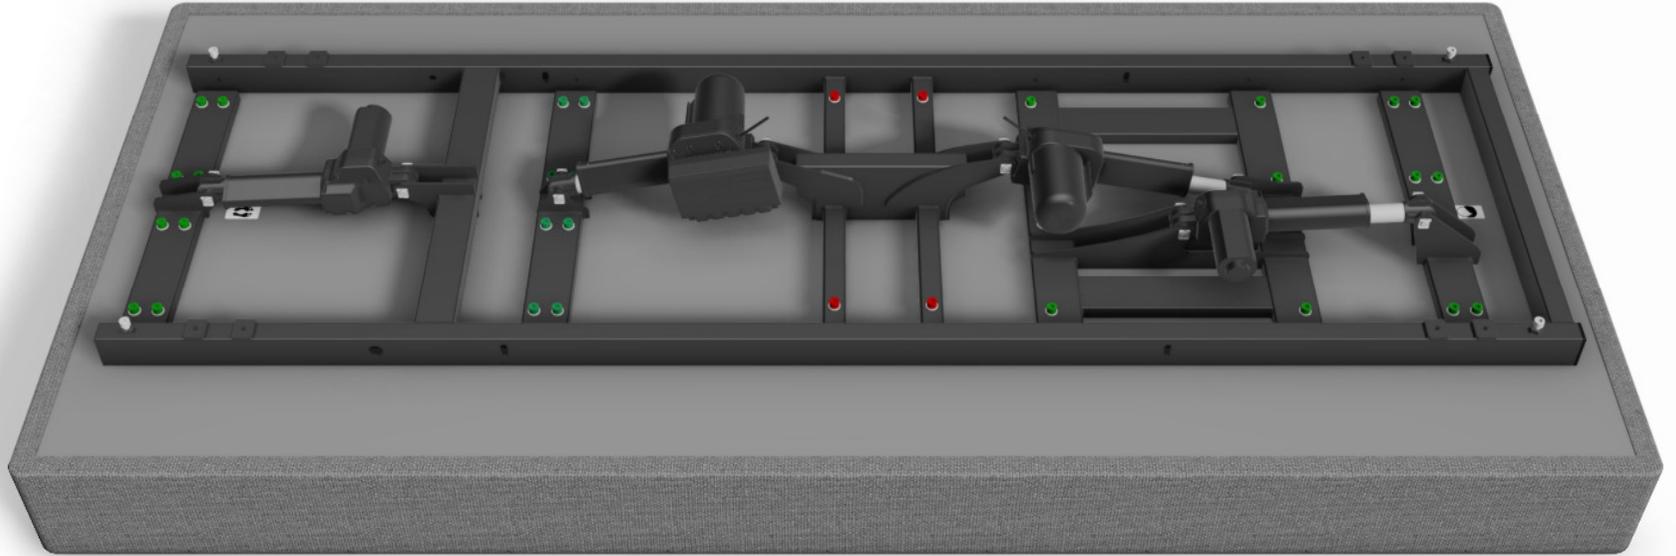


32x M8x50    4x M8x60

# 4.


## Étape 5. Retrait des embouts des tuyaux de châssis en préparation de l'installation de la ferrure de montage.

- Si l'ensemble du sommier tapissé ne comprend pas de tête de lit, vous pouvez sauter cette étape.
- Si l'ensemble du sommier tapissé comprend une tête de lit (et/ou un pied de lit), une ferrure de montage doit être fixée au châssis moteur.
- Retirez les embouts des tuyaux à l'extrémité de la tête (et/ou des pieds) des châssis comme indiqué sur le dessin ci-dessous.

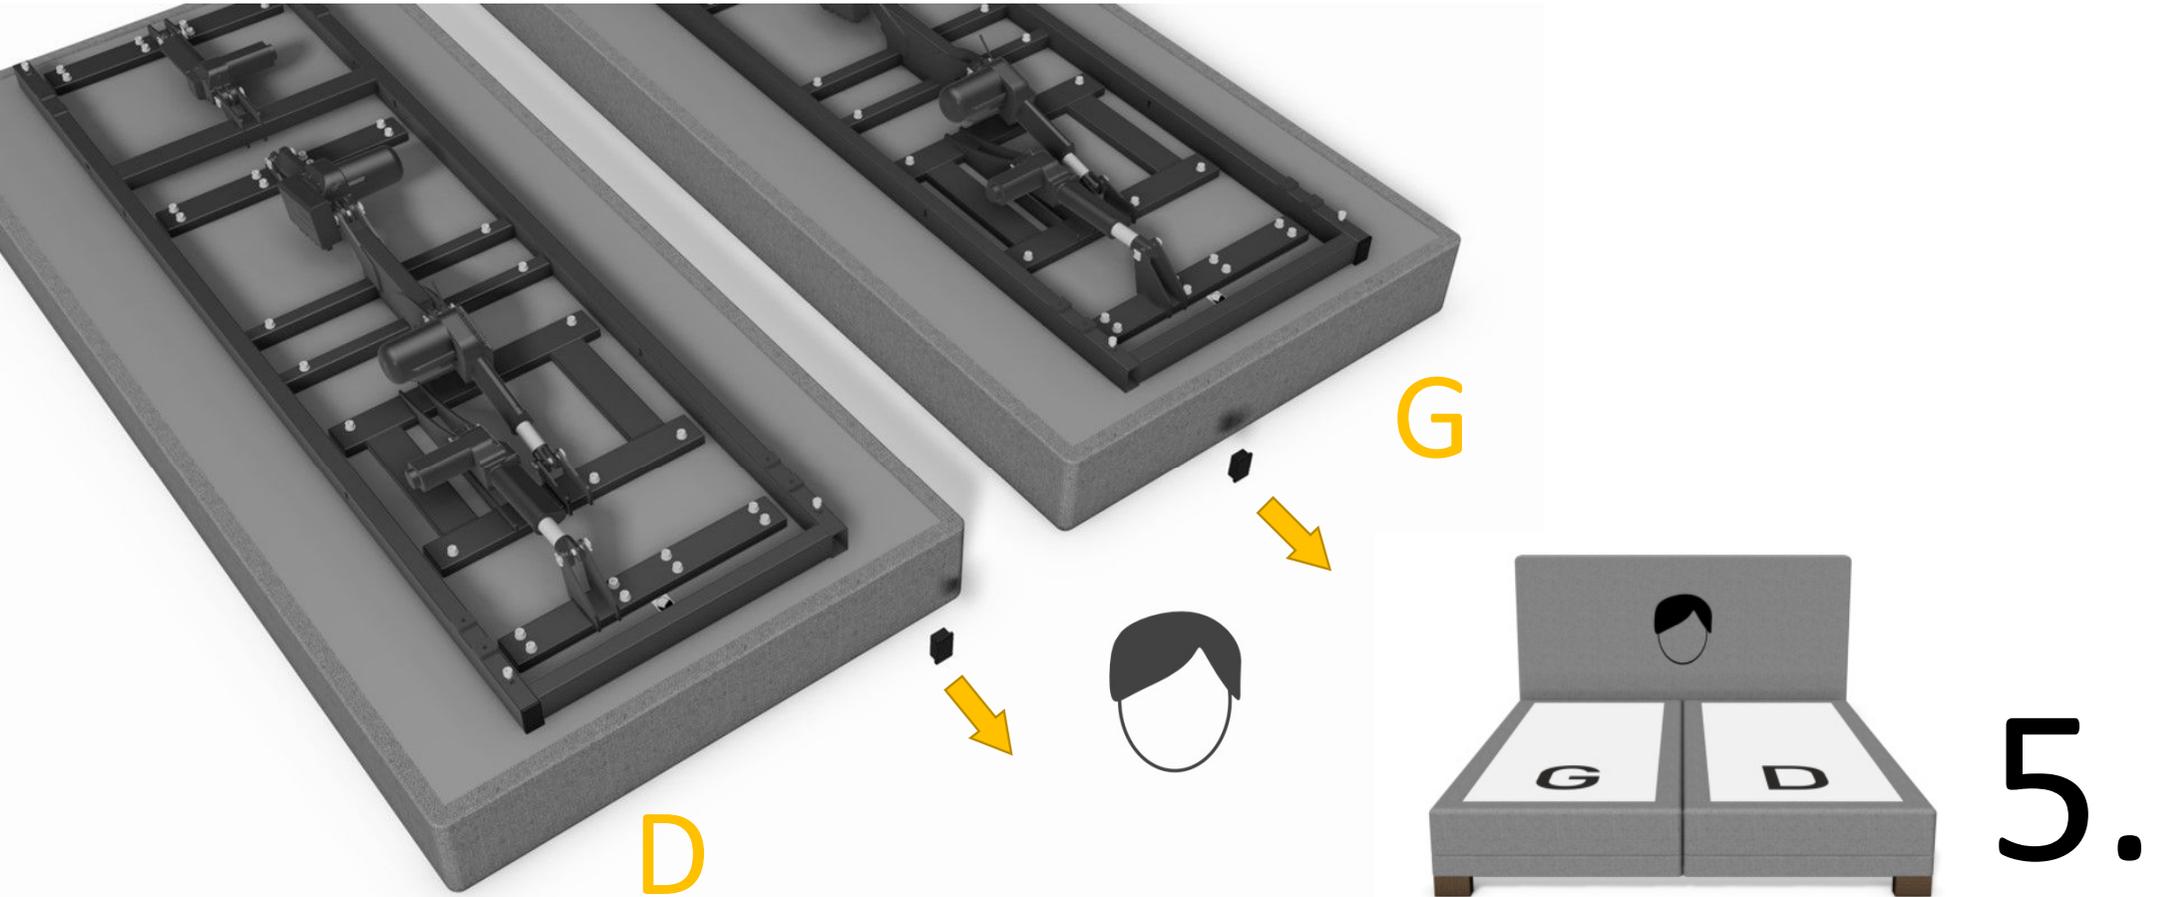

Étape 5. Retrait des embouts des tuyaux de châssis en préparation de l'installation de la ferrure de montage.


- Desserrez les boulons A et B.

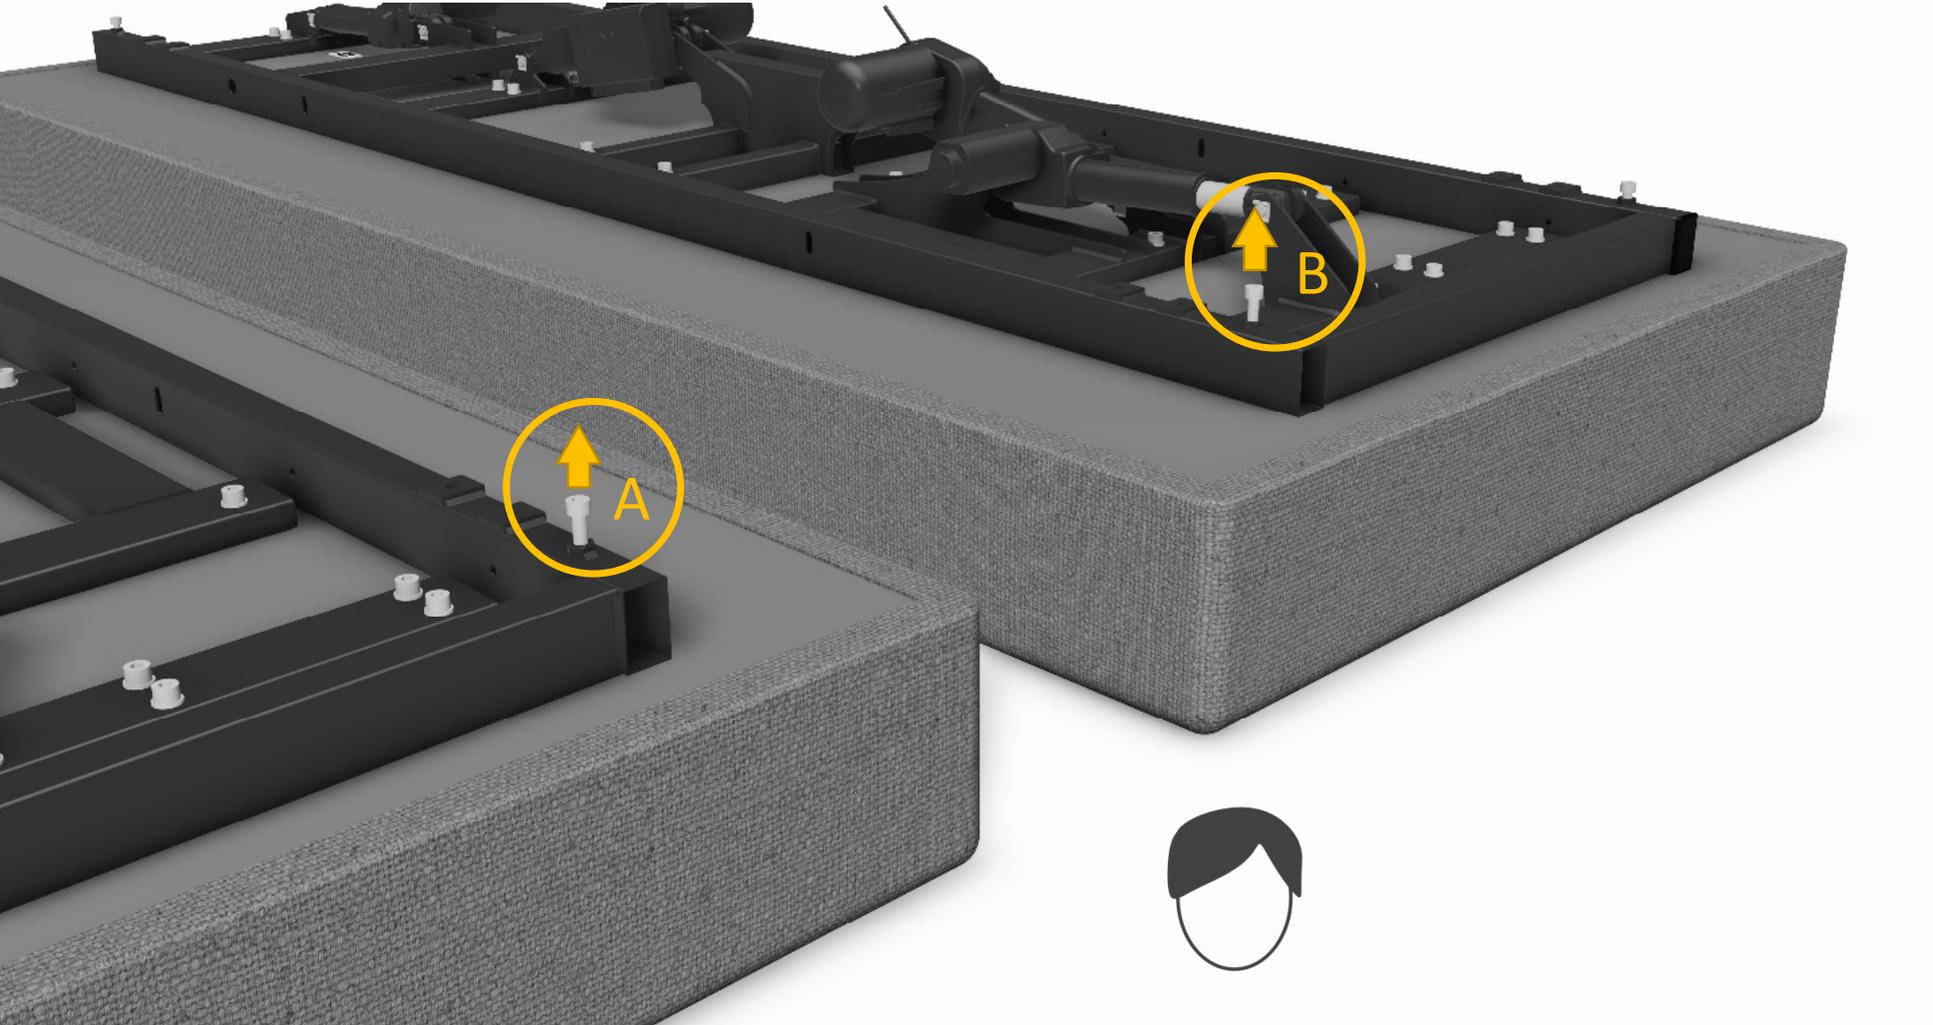

5.


## Étape 6. Installation de la ferrure de montage pour la tête de lit et/ou le pied de lit.

- Glissez la ferrure de montage dans les tuyaux de châssis dont les embouts ont été retirés lors de l'étape précédente.

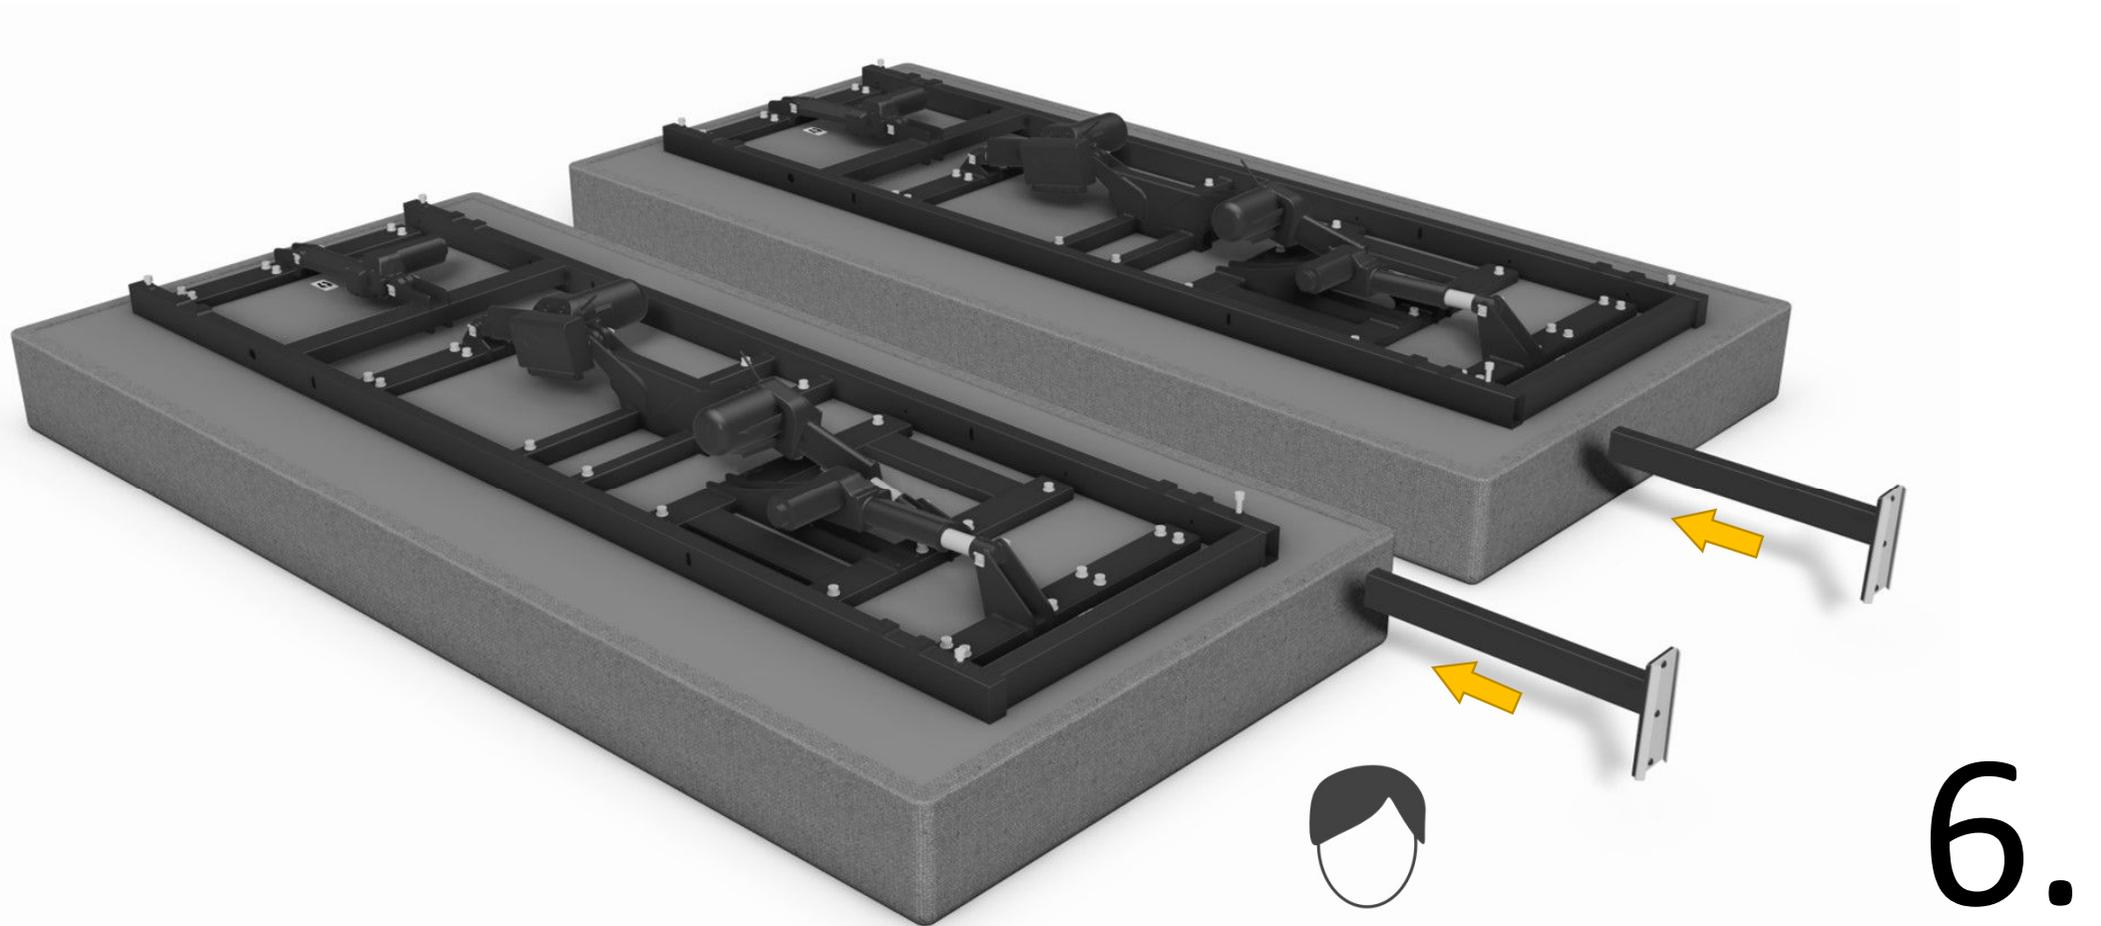


## Étape 6. Installation de la ferrure de montage pour la tête de lit et/ou le pied de lit.

- Veillez à ce qu'il y ait un espace d'environ 0,5 cm entre la ferrure de montage et le sommier tapissier.

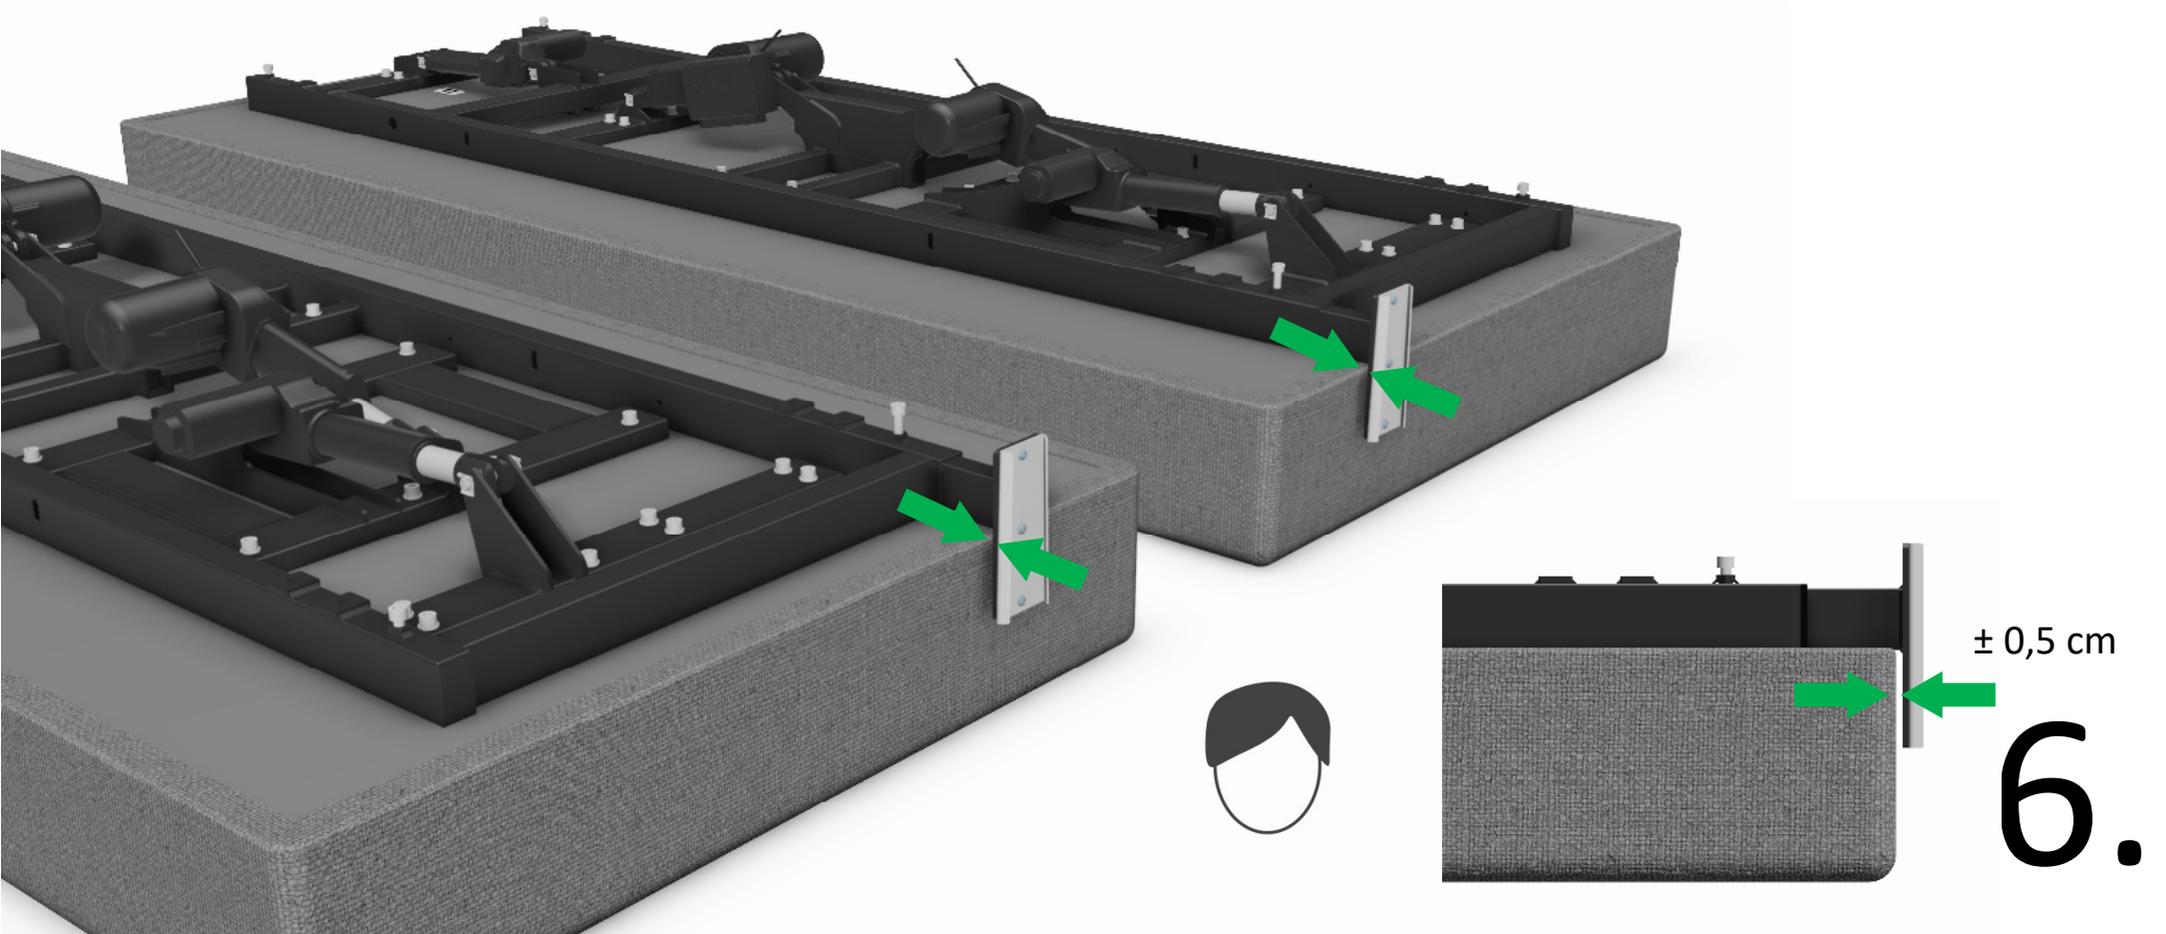

## Étape 6. Installation de la ferrure de montage pour la tête de lit et/ou le pied de lit.


- Fixez la ferrure de montage à l'aide des boulons A et B.

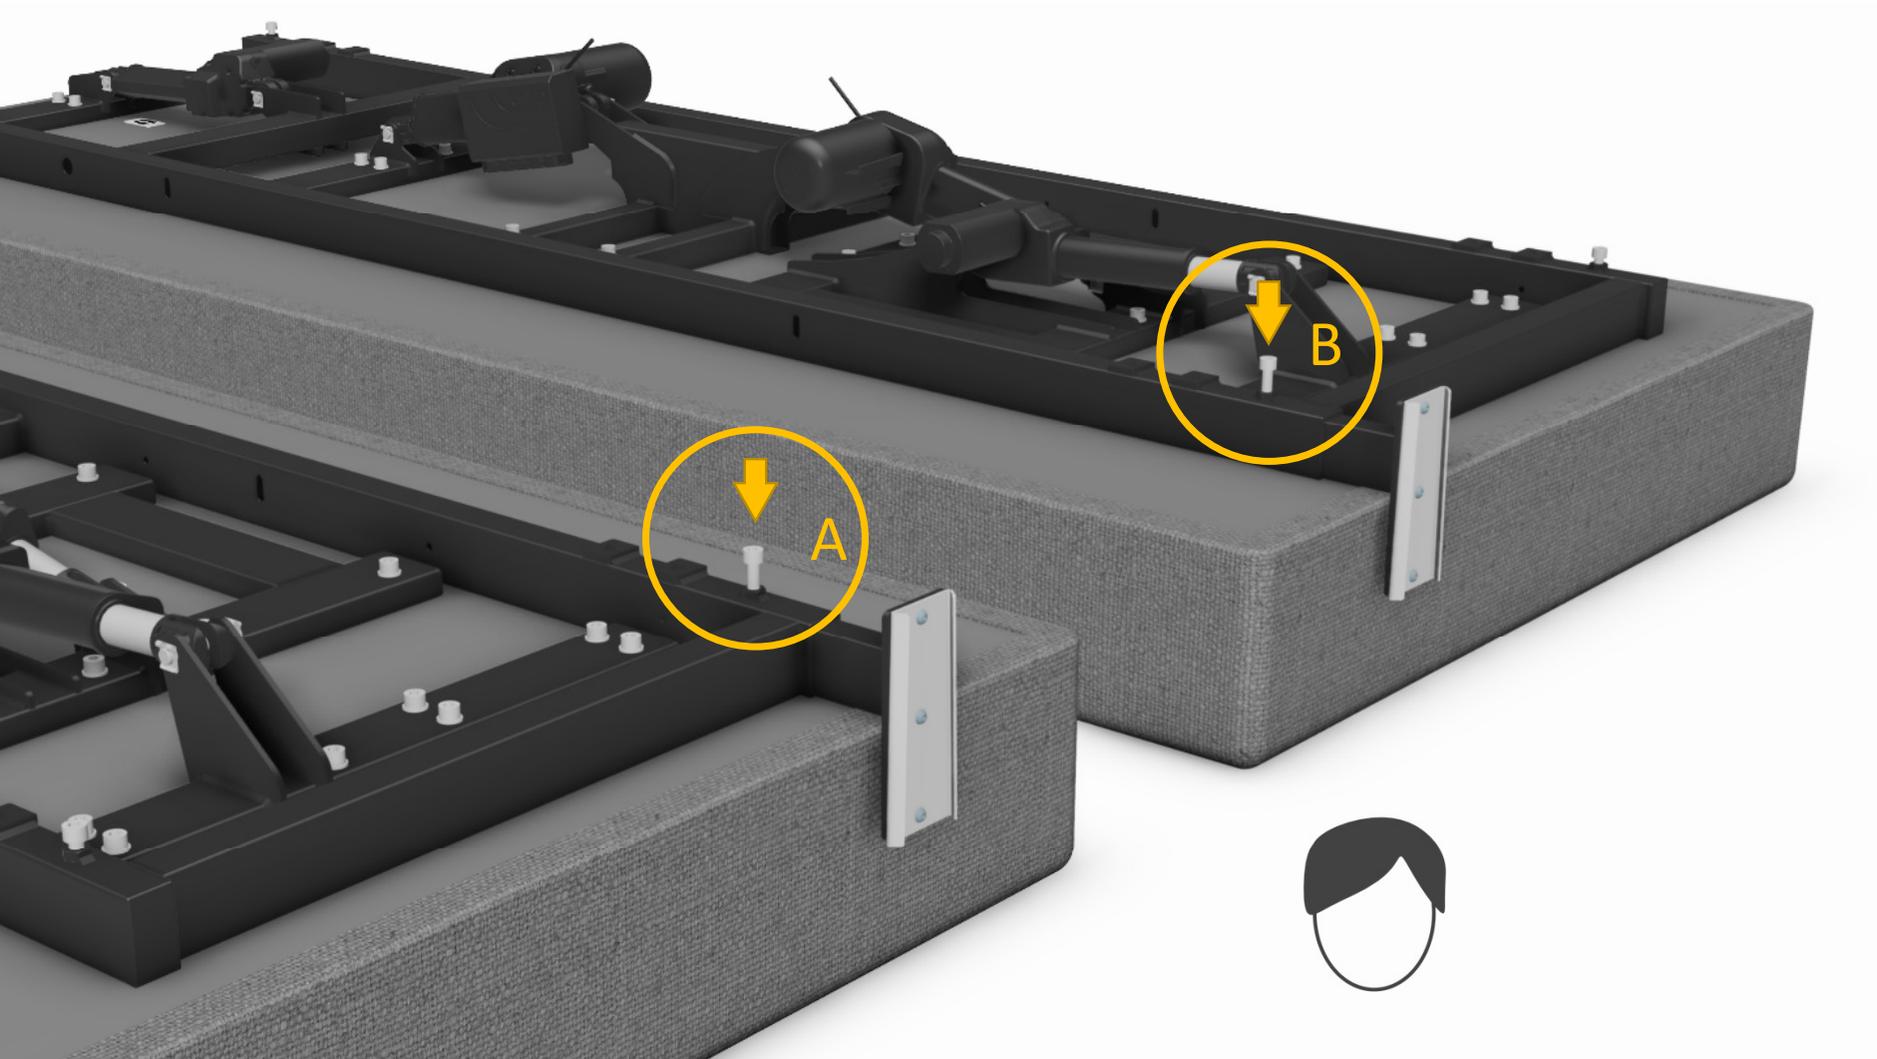

6.

## Étape 7. Positionnement du châssis garni (accessoire)


- Si l'ensemble du sommier tapissier ne possède pas de châssis garni, vous pouvez sauter cette étape.
- Positionnez le châssis garni du sommier tapissier sur le châssis moteur, comme indiqué sur le dessin ci-dessous.

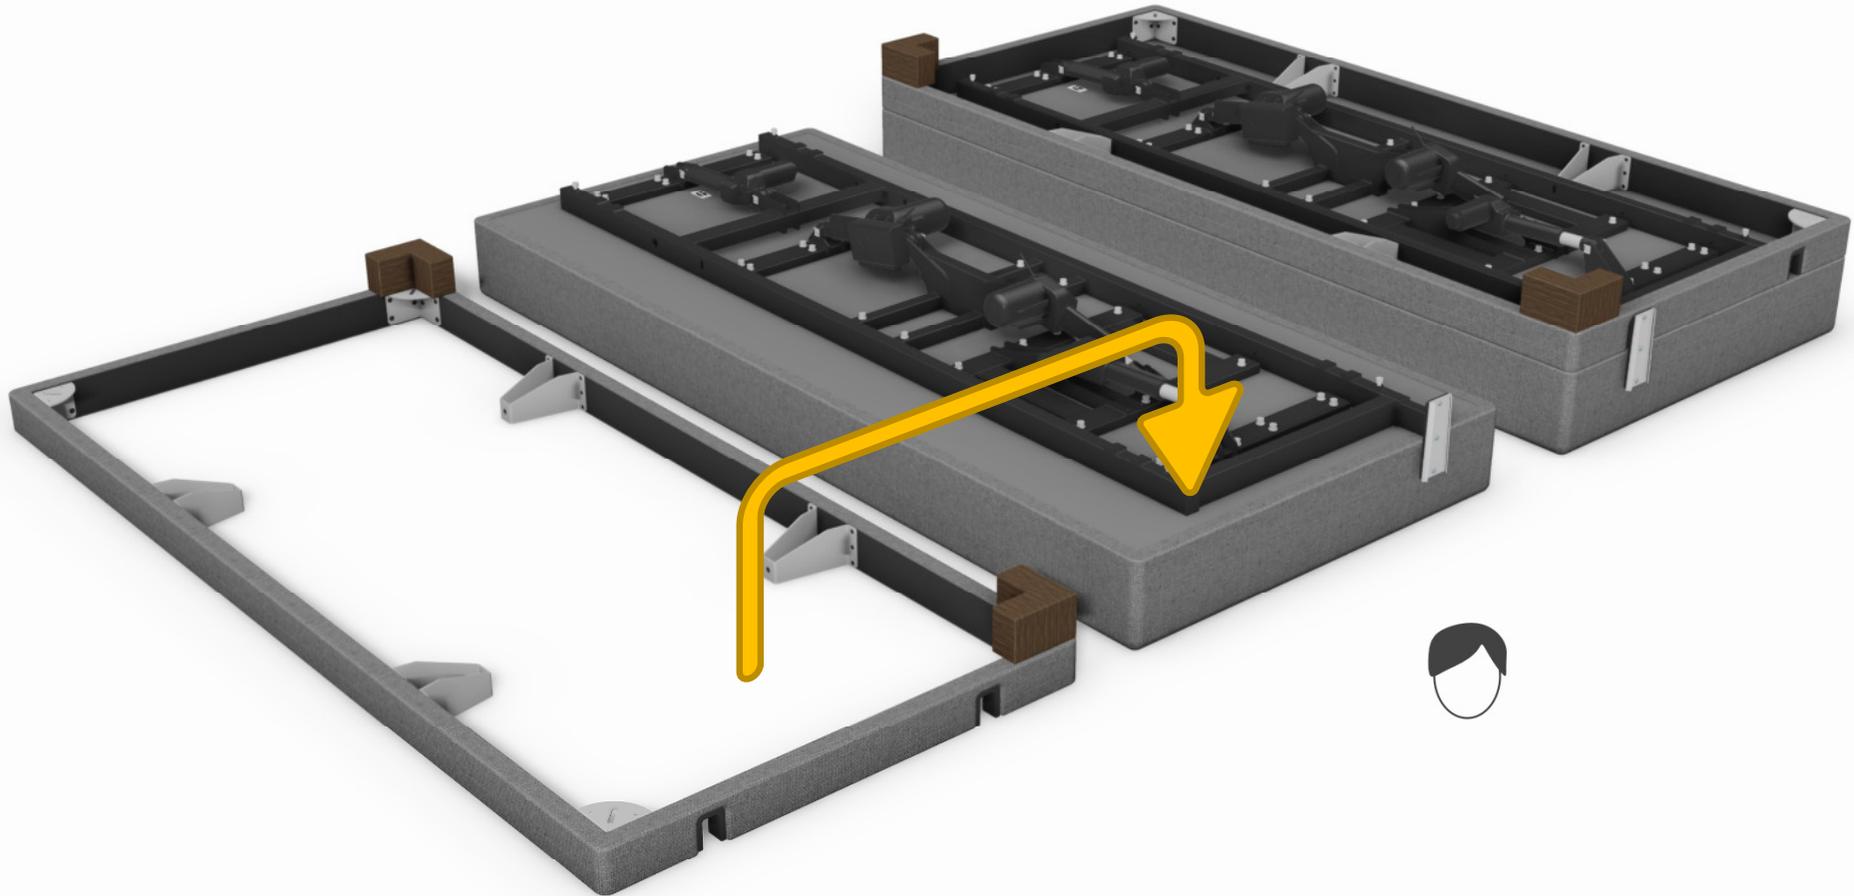

7.

## Étape 7. Positionnement du châssis garni (accessoire)


- Positionnez le châssis garni du sommier tapissier sur le châssis moteur, comme indiqué sur le dessin ci-dessous.

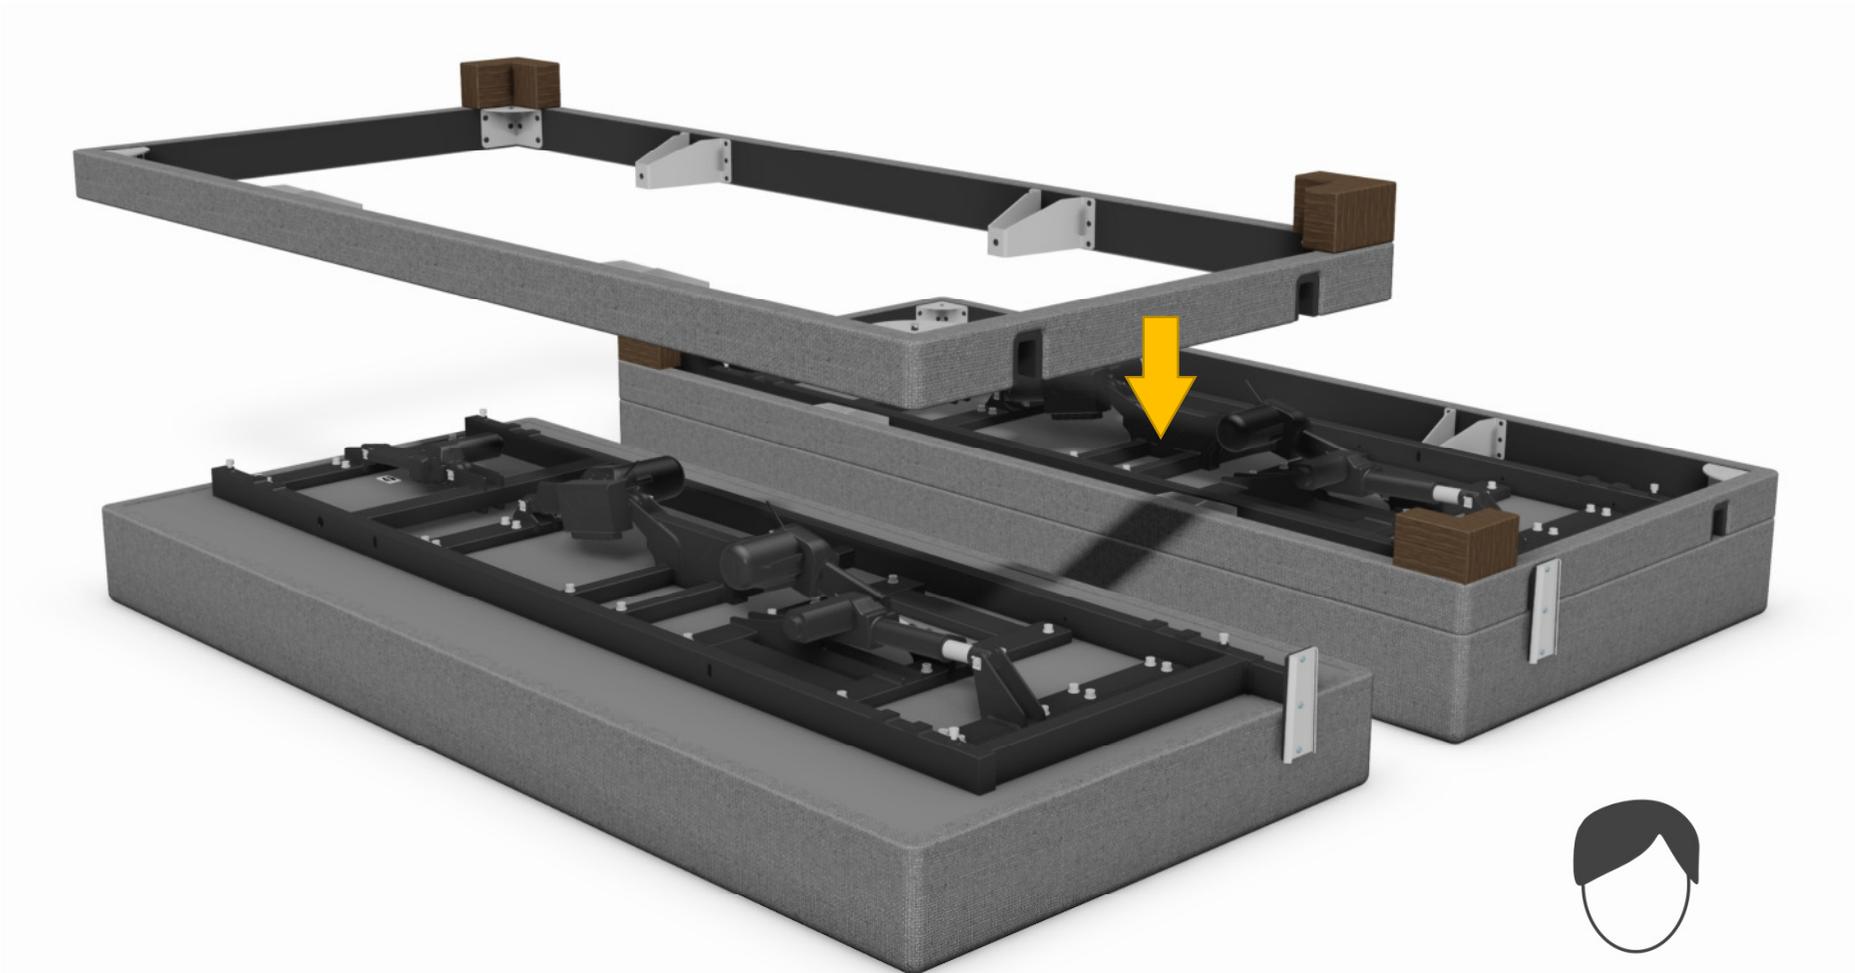

7.

## Étape 8. Fixation du châssis garni du sommier tapissier


- Fixez chaque châssis garni des sommiers tapissiers à l'aide de 4 boulons et de 4 rondelles, comme indiqué sur le dessin ci-dessous.

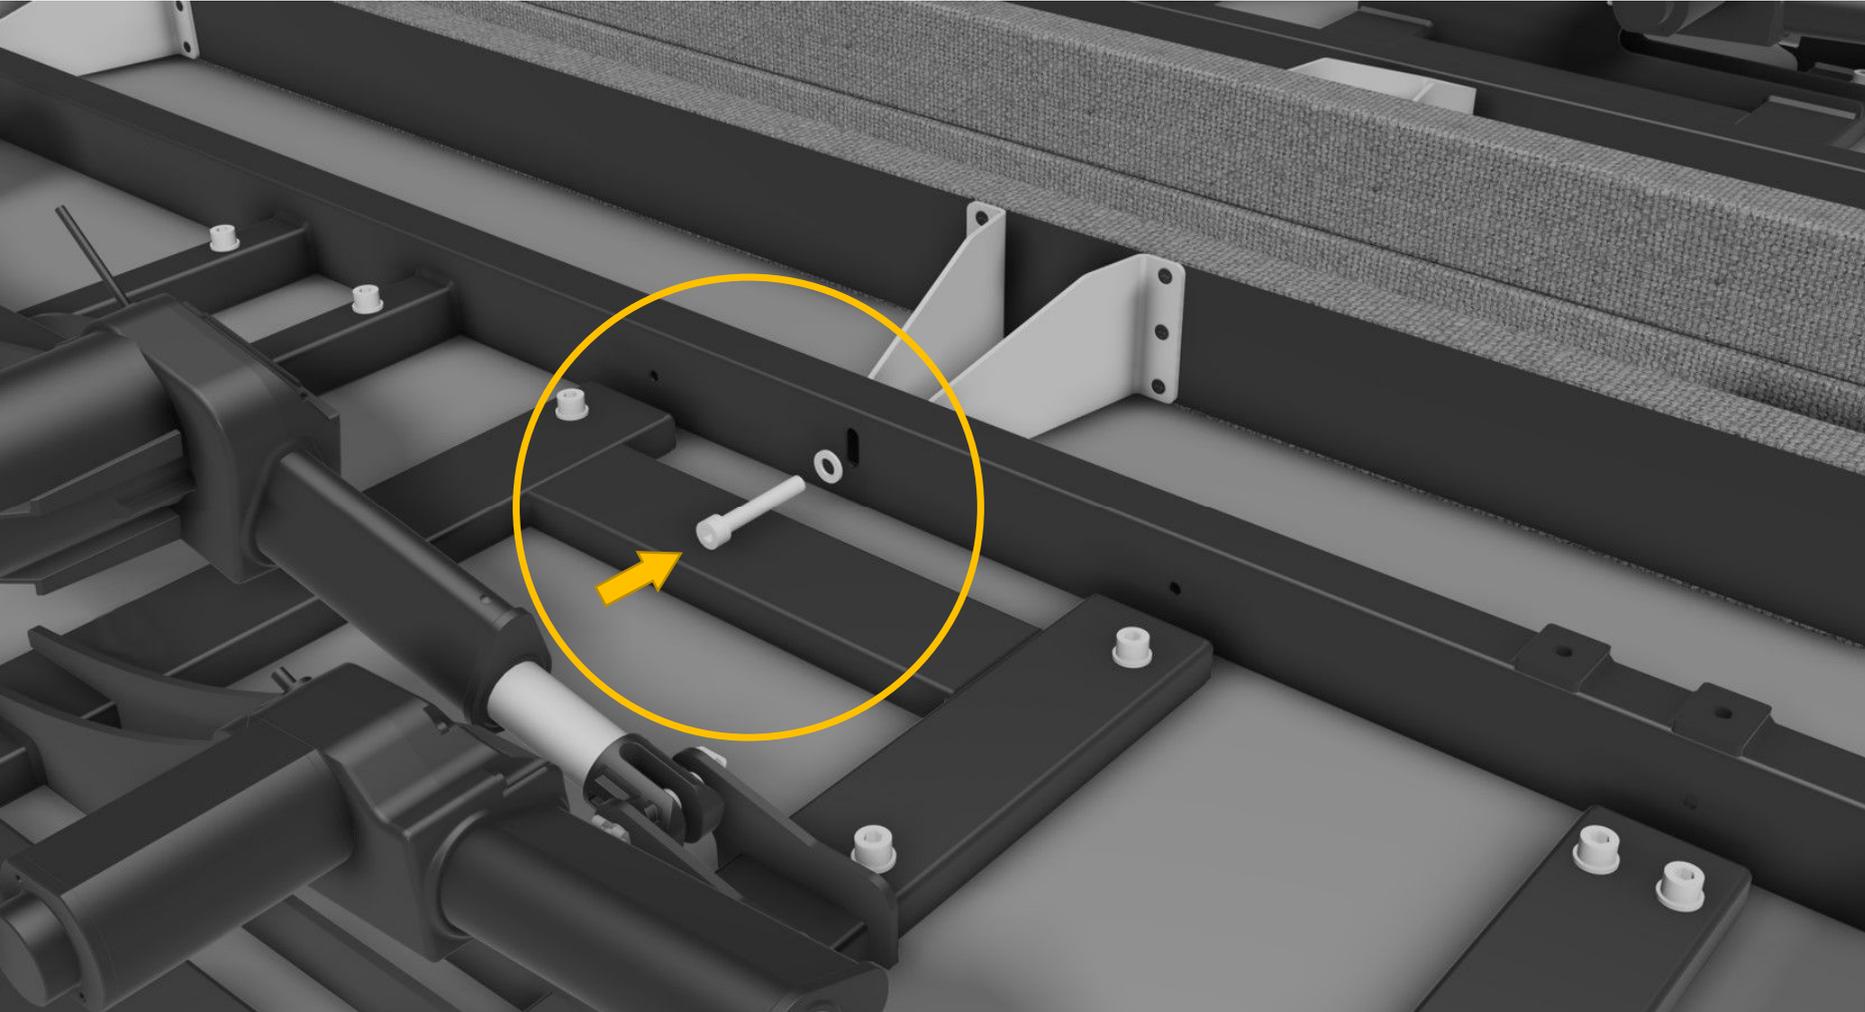

8.

## Étape 8. Fixation du châssis garni du sommier tapissier


- Fixez chaque châssis garni des sommiers tapissiers à l'aide de 4 boulons et de 4 rondelles, comme indiqué sur le dessin ci-dessous.

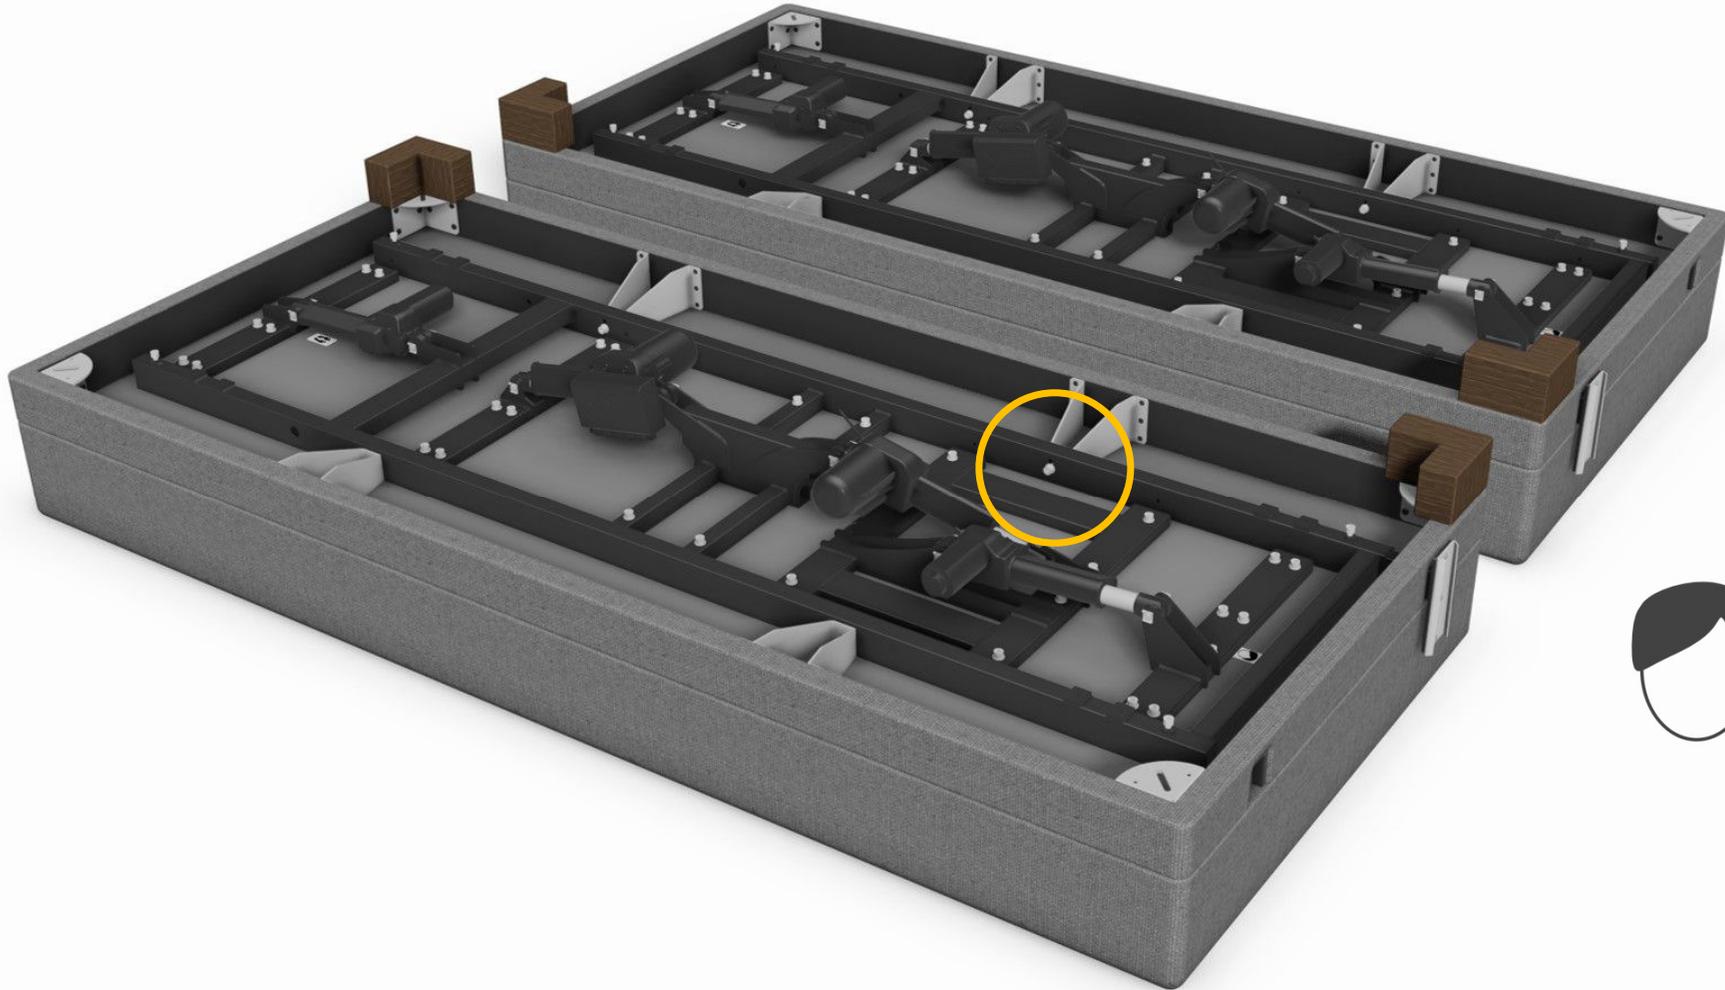

8.

## Étape 9. Montage des pieds


- Serrez fermement les 8 pieds aux endroits indiqués en vert sur le dessin ci-dessous.
- Le modèle des pieds peut différer du modèle figurant sur ce dessin.
- En cas de roulettes et de ferrures à charnières, montez les roulettes aux endroits indiqués en rouge sur le dessin ci-dessous.  
(Voir aussi le manuel des ferrures de charnières)

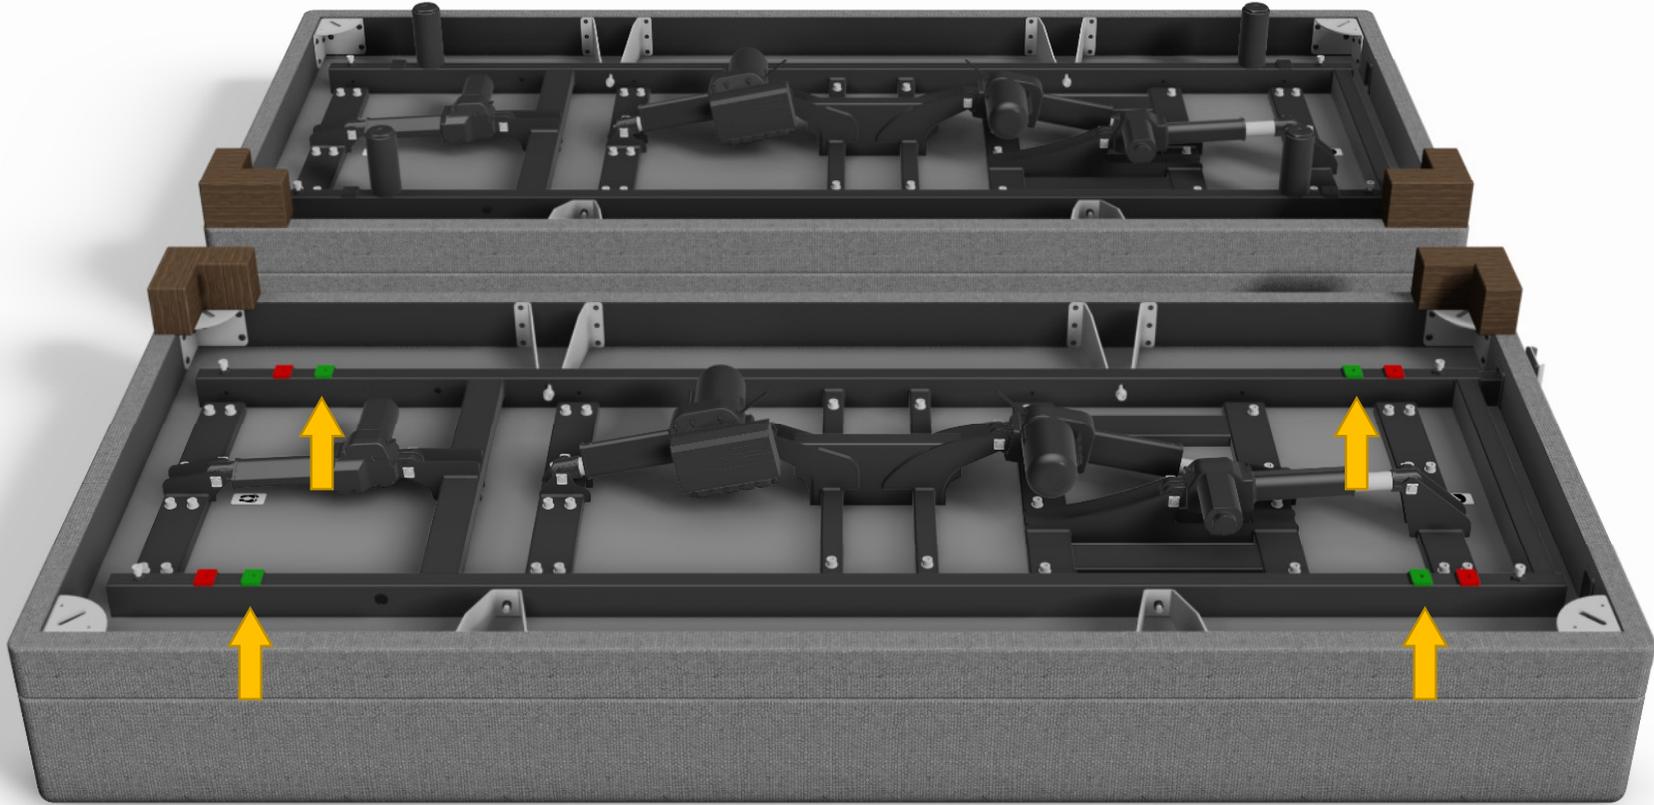

9.

## Étape 9. Montage des pieds


- Serrez fermement les 8 pieds aux endroits indiqués en vert sur le dessin ci-dessous.
- Le modèle des pieds peut différer du modèle figurant sur ce dessin.
- En cas de roulettes et de ferrures à charnières, montez les roulettes aux endroits indiqués en rouge sur le dessin ci-dessous.  
(Voir aussi le manuel des ferrures de charnières)

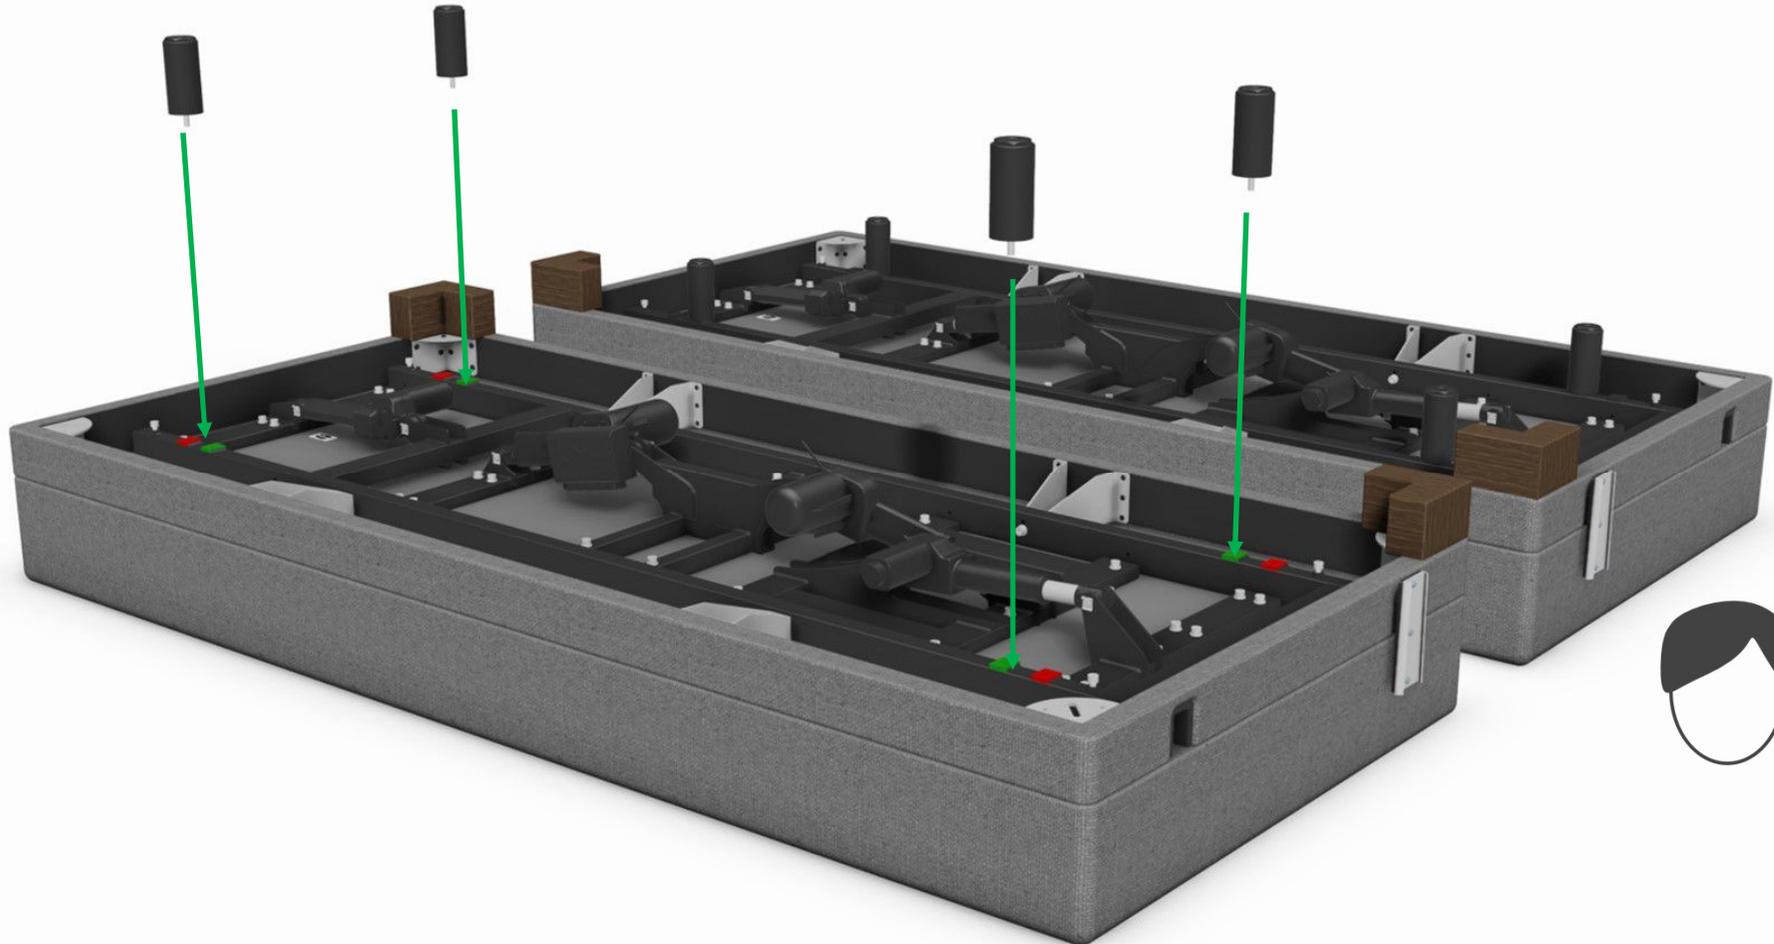

9.

## Étape 10. Retourner les sommiers tapissiers


- Retournez les sommiers tapissiers autour de leur axe longitudinal de manière à ce que les ferrures de montage se retrouvent à l'extérieur.
- Pour ce faire, ne laissez pas le sommier tapissier reposer entièrement sur les pieds, mais soulevez le sommier tapissier lorsque vous le retournez.

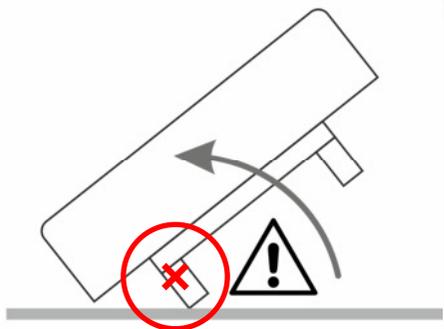

# 10.

## Étape 10. Retourner les sommiers tapissiers


- Retournez les sommiers tapissiers autour de leur axe longitudinal de manière à ce que les ferrures de montage se retrouvent à l'extérieur.
- Pour ce faire, ne laissez pas le sommier tapissier reposer entièrement sur les pieds, mais soulevez le sommier tapissier lorsque vous le retournez.

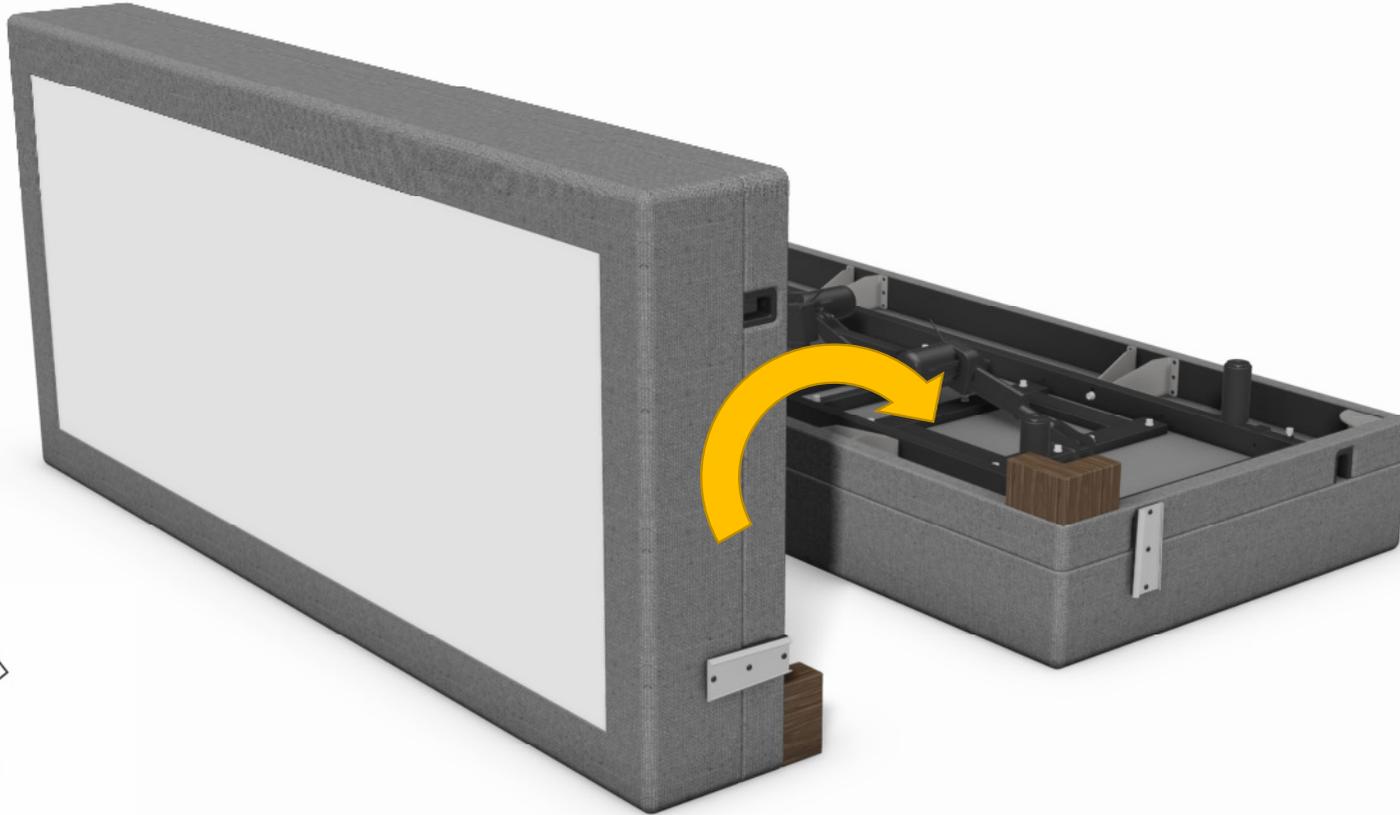

10.

## Étape 10. Retourner les sommiers tapissiers


- Retournez les sommiers tapissiers autour de leur axe longitudinal de manière à ce que les ferrures de montage se retrouvent à l'extérieur.
- Pour ce faire, ne laissez pas le sommier tapissier reposer entièrement sur les pieds, mais soulevez le sommier tapissier lorsque vous le retournez.

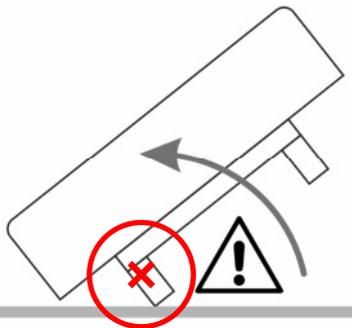

# 10.

## Étape 10. Retourner les sommiers tapissiers

- Glissez ensuite les sommiers tapissiers l'un contre l'autre.

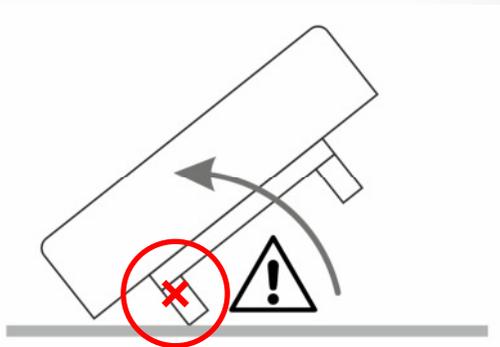

# 10.

## Étape 11. Montage de la tête de lit


- Accrochez la tête de lit aux sommiers tapissiers comme indiqué sur le dessin ci-dessous.



11.

## Étape 12. Fixation de la ferrure d'accouplement


- La ferrure d'accouplement garantit qu'il n'y ait pas d'espace entre les sommiers adjacents à l'extrémité des pieds.
- Ce dessin montre la vue de dessous des sommiers tapissiers.

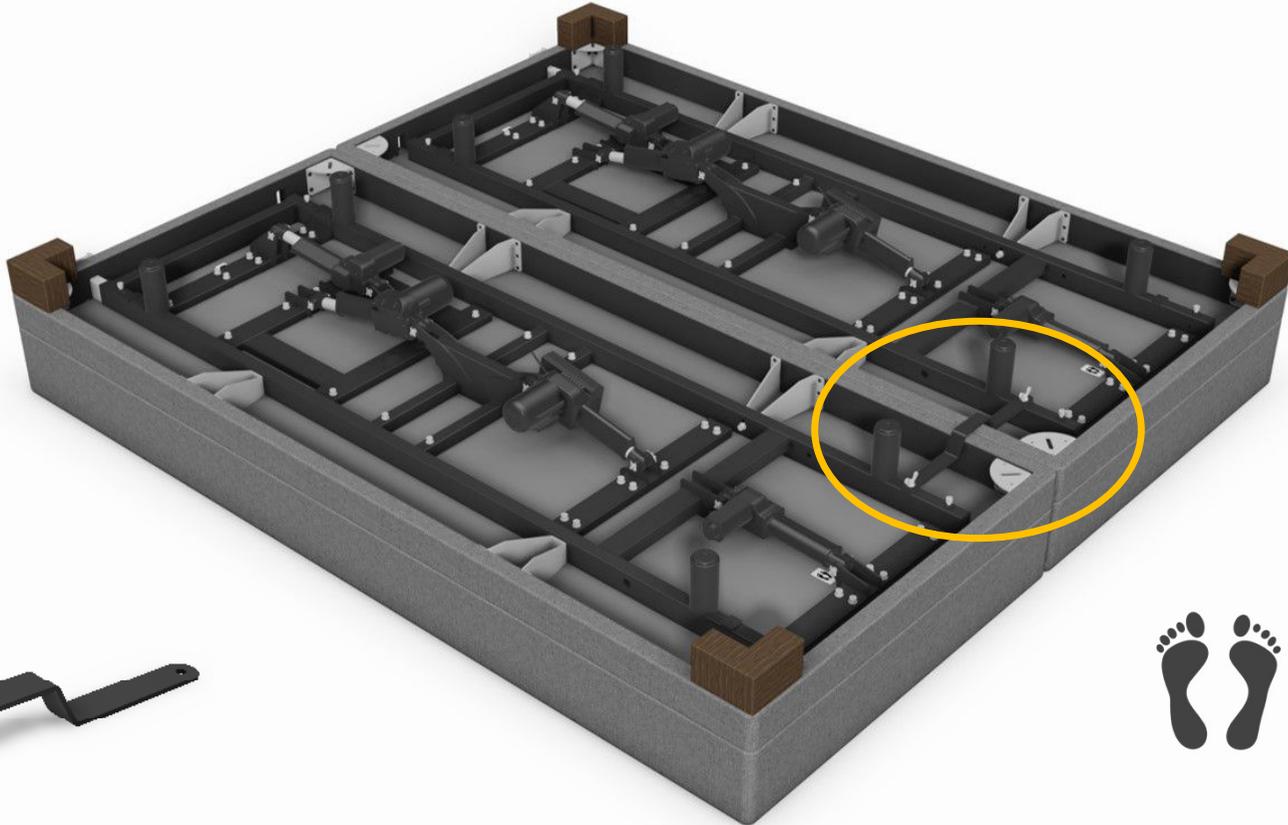

# 12.

## Étape 12. Fixation de la ferrure d'accouplement


- Fixez la ferrure d'accouplement au moyen de 2 boulons papillon et de 2 rondelles.

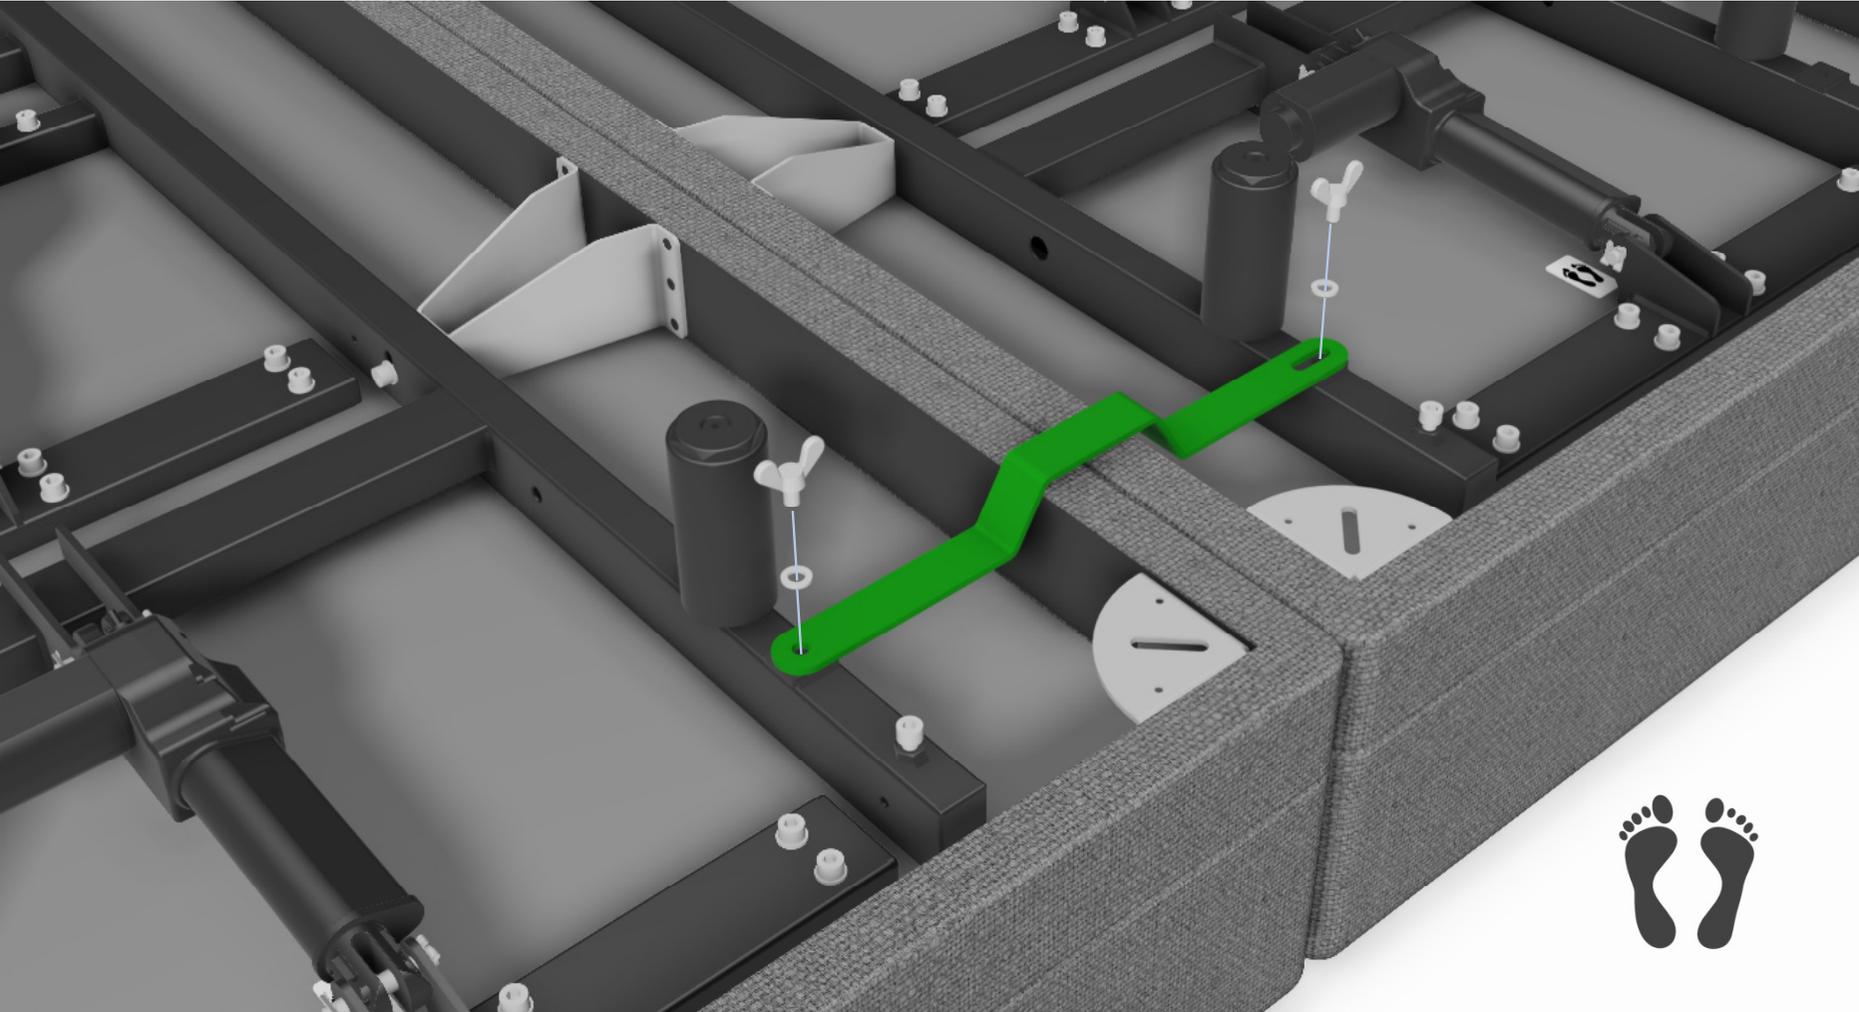

# 12.

## Étape 12. Fixation de la ferrure d'accouplement


- Fixez la ferrure d'accouplement au moyen de 2 boulons papillon et de 2 rondelles.

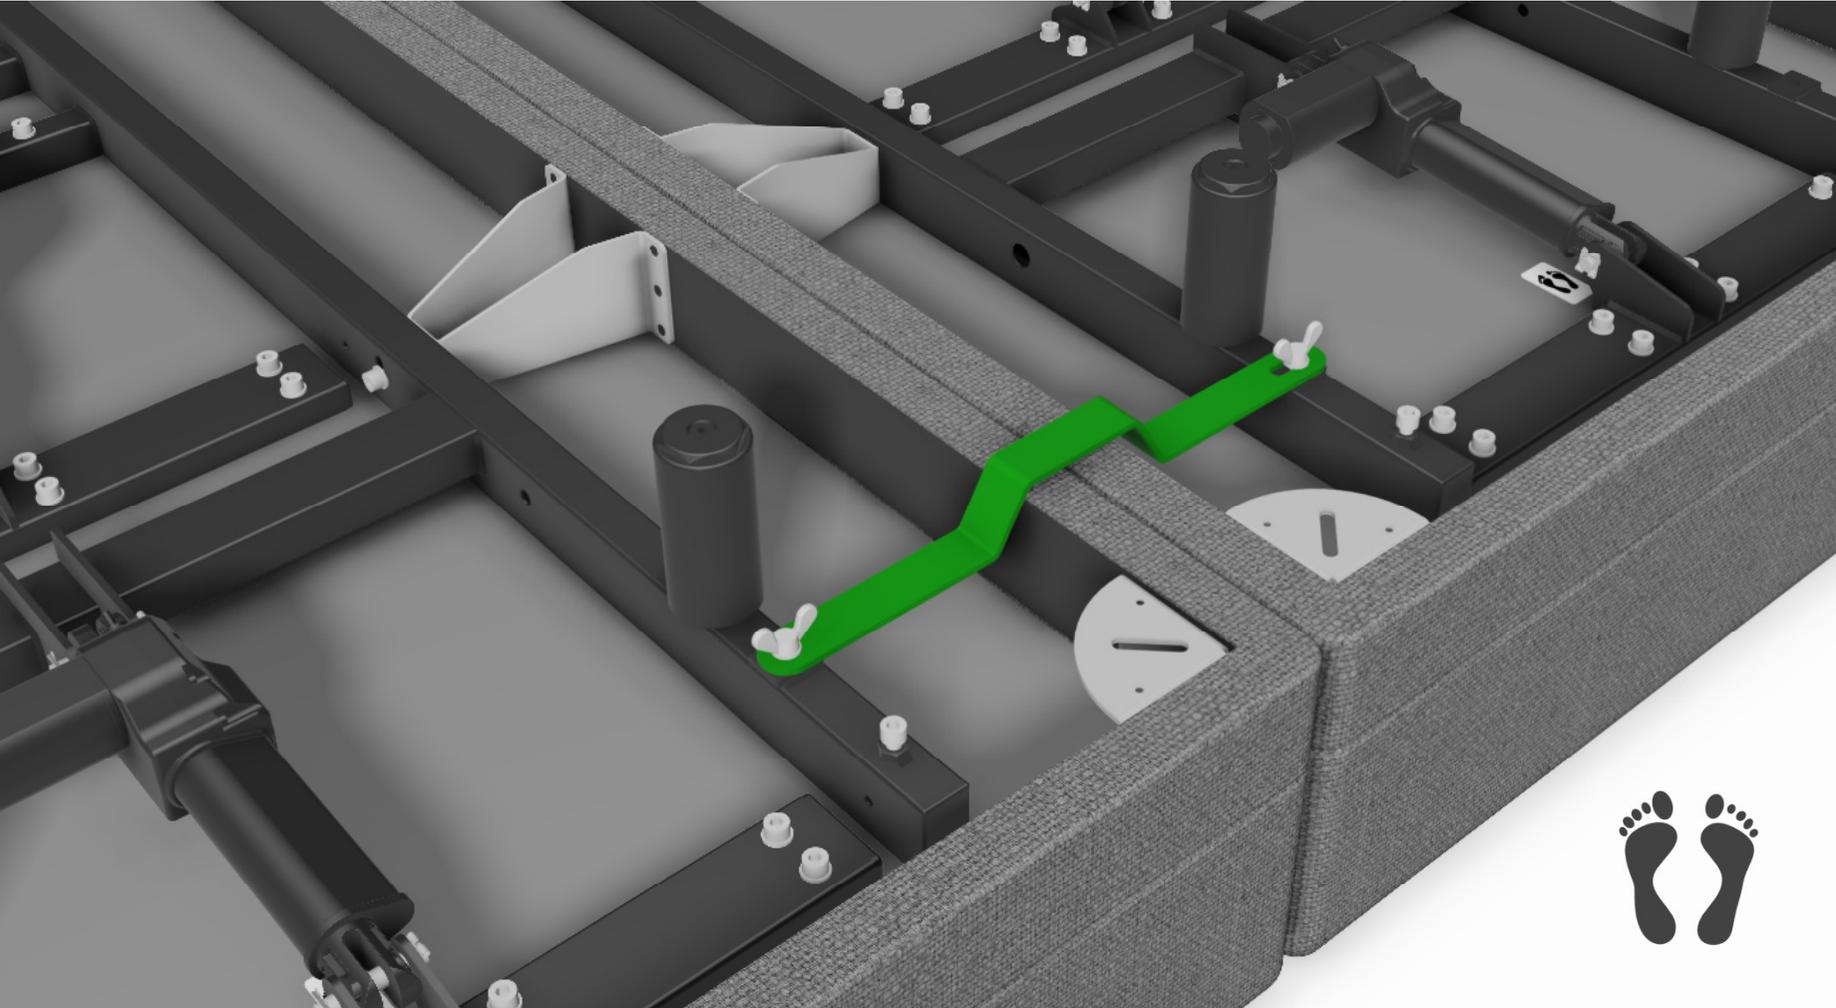

# 12.

## Étape 12. Fixation de la ferrure d'accouplement


- Si aucune tête de lit n'est prévue, une ferrure d'accouplement peut également être montée à l'extrémité de la tête.

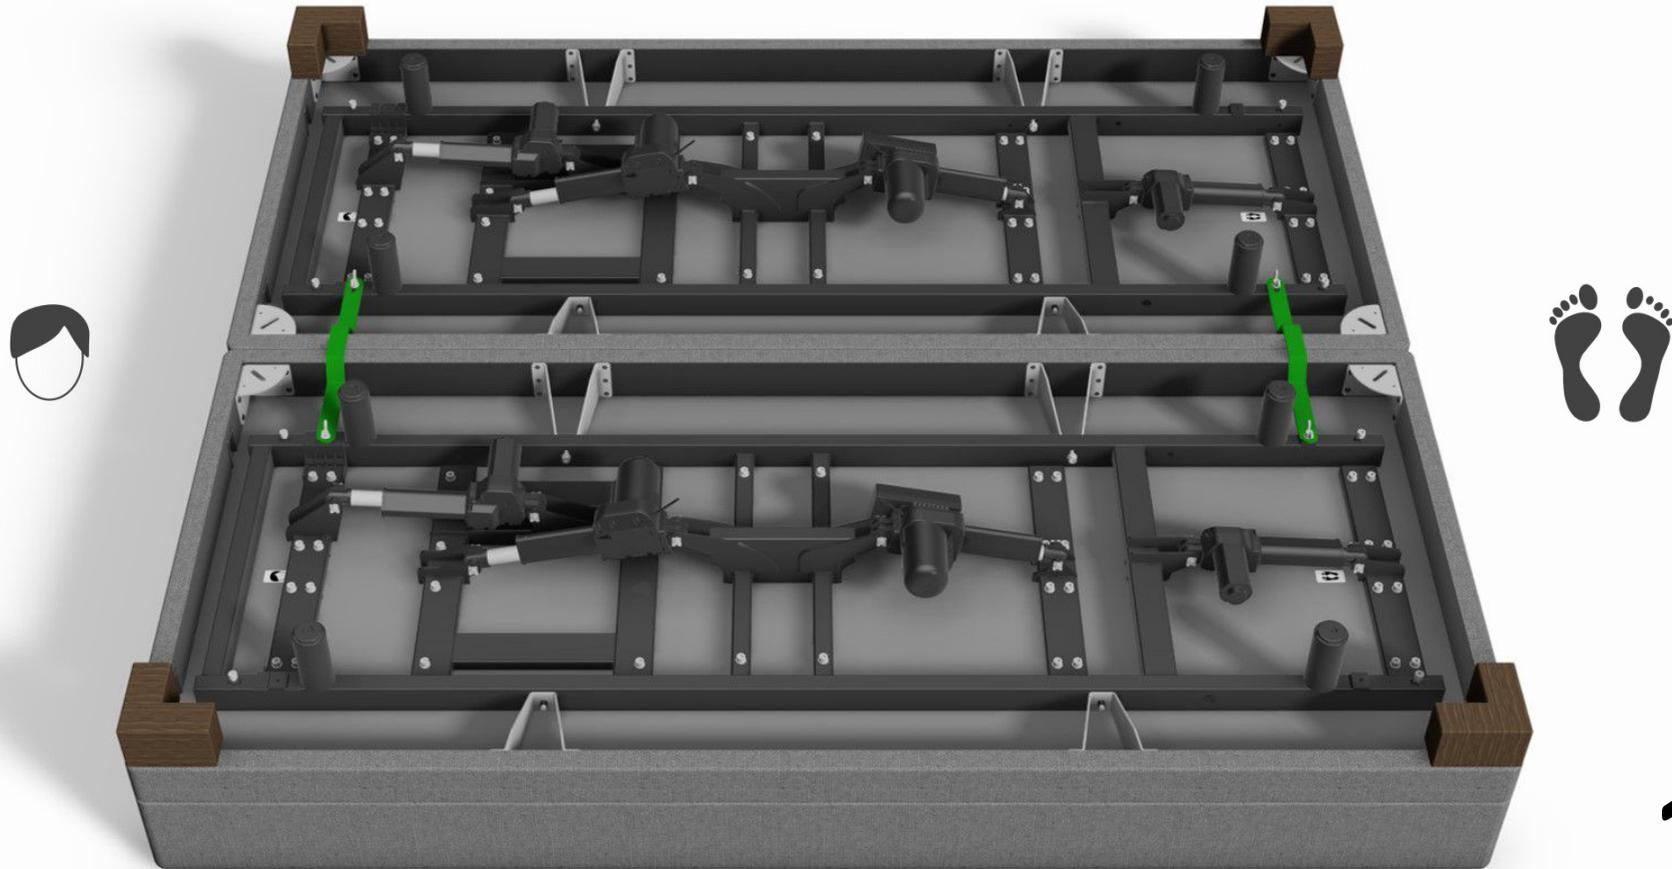

# 12.

## Étape 12. Fixation de la ferrure d'accouplement


- Si aucun châssis garni n'est prévu, la ferrure d'accouplement peut être tournée de 180° de manière à ce que la pièce trapézoïdale soit dirigée vers le haut.

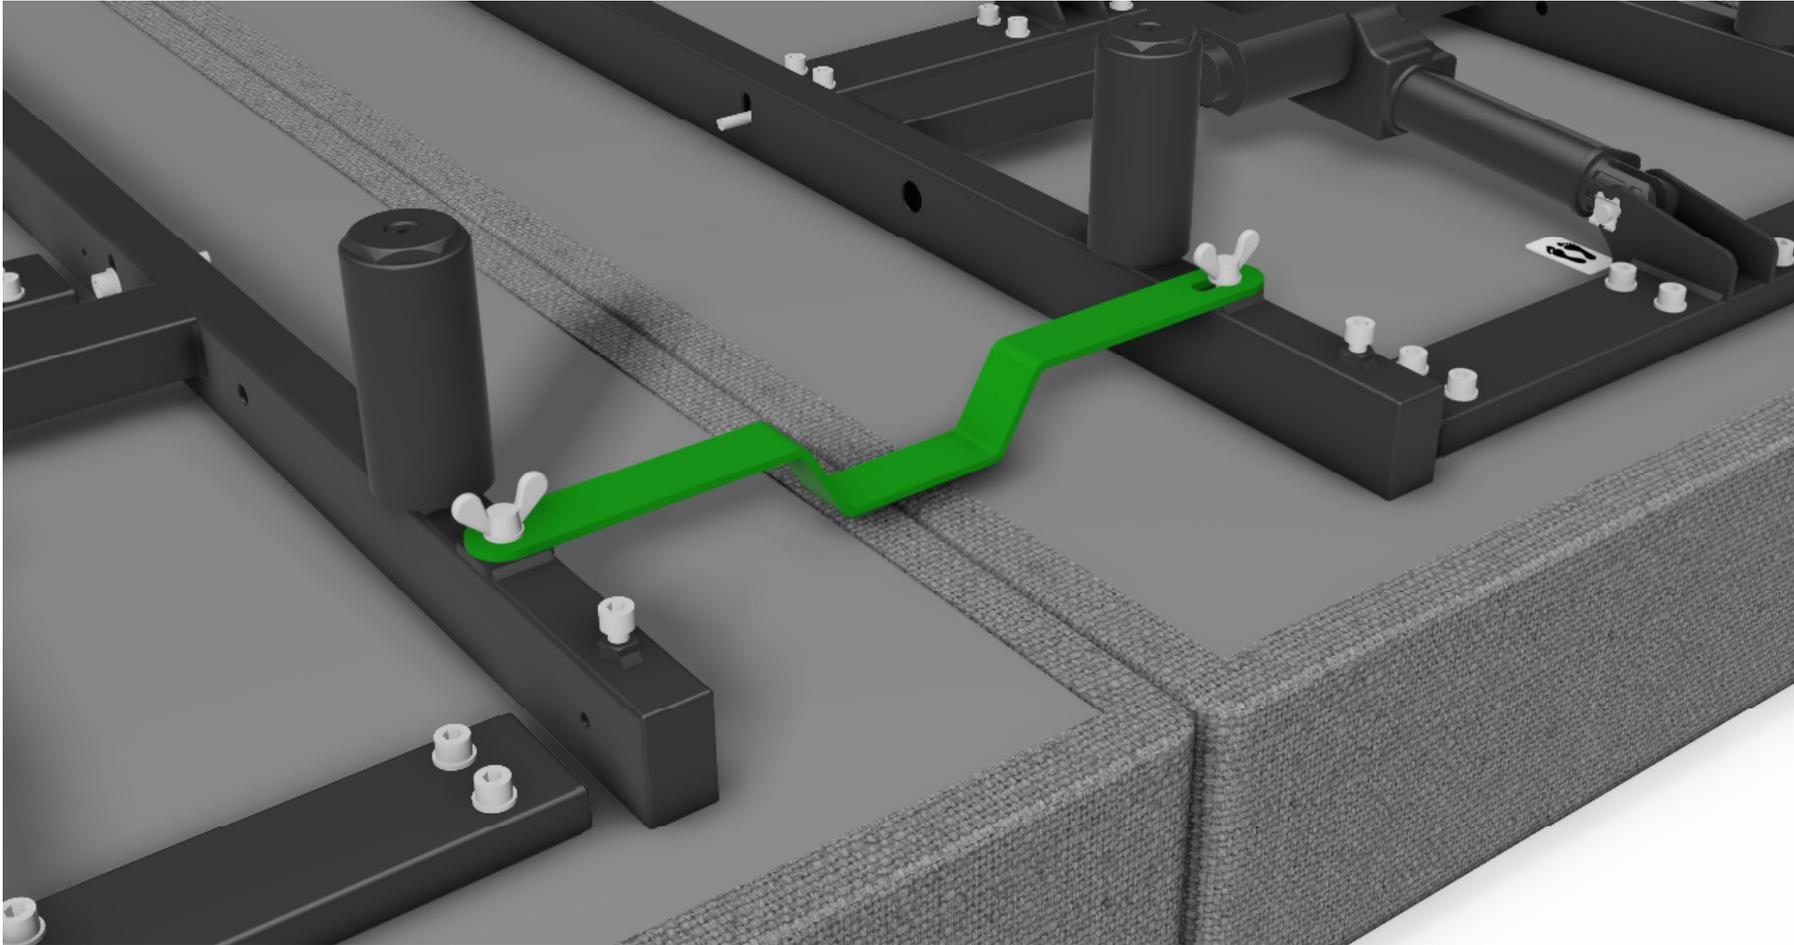

# 12.

### Étape 13. Fixation des câbles


- Dans la boîte des matériaux de fixation, vous trouverez 3 serre-câbles pour les panneaux.
- Après avoir soulevé la partie du dos, vous pouvez insérer les serre-câbles dans les trous prévus dans le châssis moteur. (voir dessin)

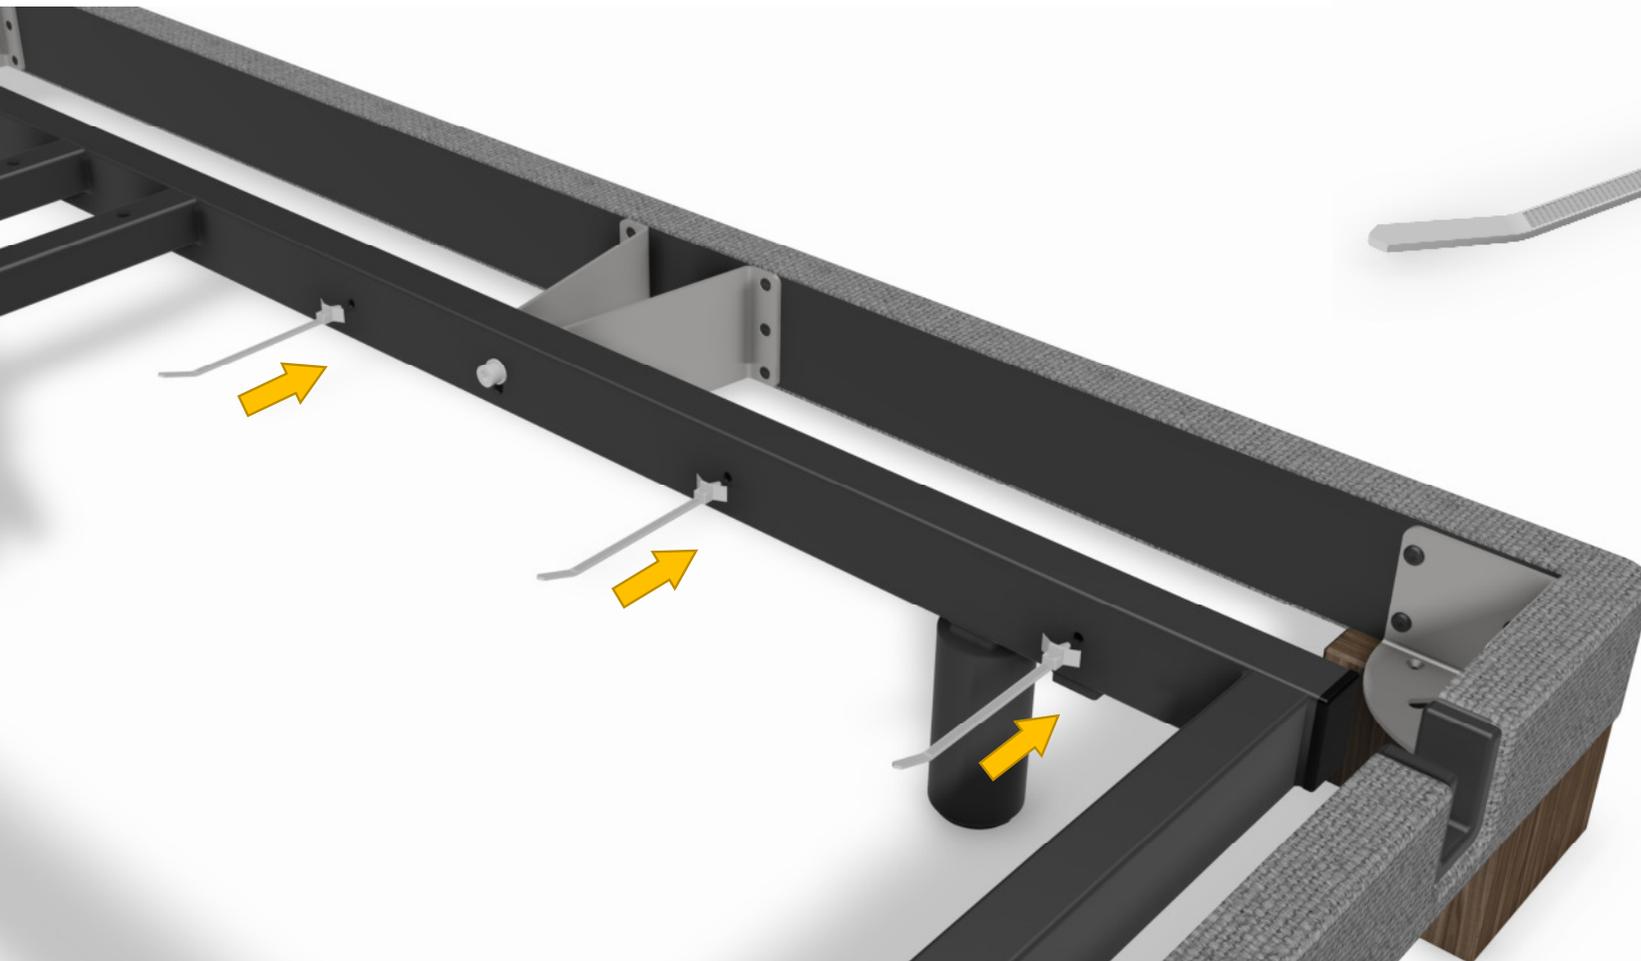

13.

### Étape 13. Fixation des câbles

- Fixez maintenant le câble d'alimentation au châssis moteur à l'aide des serre-câbles.
- Coupez soigneusement les extrémités des serre-câbles.

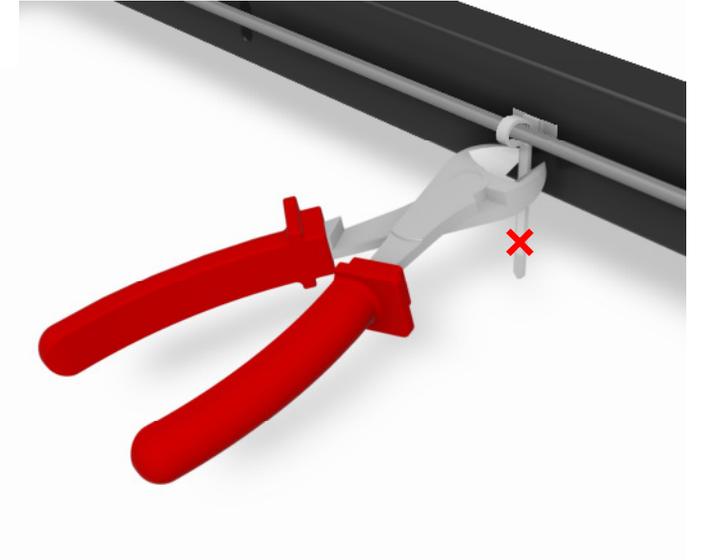

# 13.