


Télécommande VFF/DB-Basic

avec technologie Bluetooth

Mode d'emploi

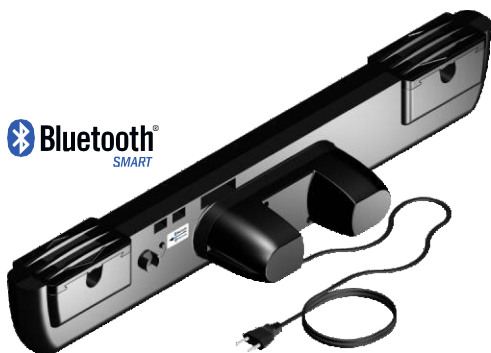

Préface

Historique des révisions

Version	Date
1.0	11.03.2020

Modifications
Première édition

Dans votre propre intérêt

Lisez attentivement ce mode d'emploi et conservez-le avec soin. Suivez attentivement les consignes de sécurité.

Table des matières

Préface	2
Historique des révisions	2
Dans votre propre intérêt	2
Table des matières	3
1 Généralités	4
1.1 Guide pour ce mode d'emploi	4
1.2 Informations sur ce mode d'emploi.....	4
2 Consignes de sécurité	5-9
2.1 Utilisation prévue	5
2.2 Utilisation abusive	5
2.3 Consignes spécifiques de sécurité.....	6
2.4 Instructions concernant la radiocommande	7
2.5 L'utilisation des piles.....	8
2.6 Dispositifs médicaux électroniques.....	9
3 Mise en service/Commande	10-13
3.1 La télécommande.....	10
3.2 Le double moteur	11
3.3 L'installation des piles.....	11
3.4 Le jumelage de la télécommande	12
3.5 Le réglage du lit	12
3.6 La réinitialisation des paramètres d'usine	13
4 Dysfonctionnements/ Solution des problèmes	14
5 Informations techniques	14
6 Entretien et nettoyage	14
7 Élimination	15
8 Annexe.....	16
8.1 Le jumelage d'un deuxième moteur (optionnel)	16

1 Généralités

1.1 Guide pour ce mode d'emploi

Symboles utilisés



Avertissement

Avertissement d'une situation dangereuse ; conséquences possibles : décès ou blessure grave.



Attention

Attention à une situation dangereuse ; conséquences possibles : blessures légères ou mineures.



Instructions générales

Conseils/informations importants pour le fonctionnement ou la commande, ou facilitant la commande ou le montage.

1.2 Informations sur ce mode d'emploi

Ce mode d'emploi sert d'aide pour un fonctionnement correct et en sécurité de votre lit confort à l'aide de la télécommande. Le mode d'emploi vous aide à éviter les dangers et à réduire les frais de réparation et les temps d'arrêt.

Ces instructions ont été rédigées avec le plus grand soin. Quant à l'exactitude et l'exhaustivité des données, des illustrations ou dessins, aucune garantie n'est donnée et aucune responsabilité n'est acceptée, sauf si la loi l'exige.



Les modifications techniques visant à améliorer continuellement le produit peuvent être apportées sous réserve et sans préavis !

2 Consignes de sécurité

La télécommande peut être utilisée par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes souffrant de handicaps physiques, sensoriels ou mentaux ou d'un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient supervisées ou qu'elles reçoivent des instructions sur l'utilisation en sécurité de la télécommande, et qu'elles comprennent les dangers qui peuvent en résulter. Les enfants ne doivent pas jouer avec la télécommande.

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

2.1 Utilisation prévue

La télécommande est prévue :

- pour le fonctionnement du double moteur dans un environnement domestique.



Attention

La télécommande est destinée uniquement aux applications décrites ci-après. Toute autre utilisation est interdite et peut entraîner des accidents ou la destruction de l'appareil. Une utilisation incorrecte entraînera l'expiration immédiate de toute garantie ainsi que de la responsabilité de l'utilisateur final à l'égard du fabricant.

2.2 L'utilisation abusive

Lisez attentivement les informations suivantes sur l'utilisation abusive.



Avertissement

La télécommande et le double moteur ne peuvent pas être utilisés

- pour les dispositifs médicaux ni intégrés dans des dispositifs médicaux
- dans un environnement où des gaz ou des vapeurs inflammables ou explosifs (tels que des narcotiques pour l'anesthésie) peuvent être utilisés,
- dans un environnement humide,
- en plein air,
- dans des applications que l'on nettoie dans des stations de lavage de voitures,
- pour le levage et la descente de charges dans des applications artisanales, industrielles ou domestiques.

2.3 Consignes spécifiques de sécurité



Attention

Les consignes de sécurité suivantes servent à la fois à se protéger et à protéger les tiers ainsi qu'à protéger l'appareil. Elles doivent donc être strictement respectées.

L'environnement de travail

- La télécommande ne peut pas entrer en contact direct avec de l'humidité ou de l'eau. La télécommande ne convient qu'aux espaces intérieurs secs.
- Si vous déplacez la télécommande d'un environnement froid à un environnement chaud, laissez-la se réchauffer pendant quelques heures avant de l'utiliser, sinon vous risquez de l'endommager en raison de la condensation.
- N'utilisez jamais la télécommande à proximité d'appareils générant de forts champs électromagnétiques. Ceux-ci peuvent interférer avec son fonctionnement.
- Évitez également les environnements où il y a un ensoleillement direct, de la chaleur, du froid ou de l'humidité.

L'appareil

- Vérifiez d'abord que le boîtier n'est pas endommagé. Si tel est le cas, n'utilisez pas la télécommande, mais échangez-la chez votre revendeur.
- Pour des raisons de sécurité, il n'est pas permis de changer et/ou de modifier la télécommande vous-même. N'ouvrez jamais le boîtier de la télécommande - sauf pour remplacer la pile - sinon la garantie sera annulée.

La commande

- La télécommande n'indique la fonction correcte que lorsqu'elle est utilisée et commandée correctement.
- Pour éviter les blessures, ne permettez pas aux enfants ou à d'autres personnes vulnérables d'utiliser la télécommande sans surveillance.
- Les signaux radio peuvent pénétrer les murs et les plafonds ! N'utilisez la télécommande que dans la pièce où se trouve le lit réglable !

2.4 Instructions concernant la radiocommande

Tenez compte du fait que la portée de la télécommande est affectée par les conditions locales.

D'autres dispositifs radiocommandés peuvent interférer avec son fonctionnement. Tels que la WIFI, les téléphones sans fil ou les micro-ondes.

Fréquence d'émission/de réception : bande ISM 2,4GHz.

Les appareils dotés d'un SIG Bluetooth standard transmettent en tant que dispositifs à courte portée (SRD) sur une bande de fréquence libre ISM (Industrial, Scientific and Medical Band) (sans licence) entre 2,402 GHz et 2,480 GHz.

2.5 L'utilisation des piles



Attention

- Gardez les piles hors de portée des enfants.
- Ne jetez pas les piles au feu, ne les court-circuitiez pas, ne les démontez pas et ne les chargez pas. Danger d'explosion !
- Les piles contiennent des acides nocifs pour la santé. Pour éviter que les piles ne fuient, remplacez les piles affaiblies dès que possible.
- N'utilisez jamais des piles anciennes et neuves en même temps et ne mélangez jamais des piles de types différents.

Que dois-je faire si les piles fuient ?

- Lorsque vous remplacez des piles qui fuient, portez des gants de protection résistant aux produits chimiques et des lunettes de sécurité !
- Si possible, ne touchez pas les piles qui fuient les mains nues.
- Si vous entrez en contact avec la substance qui fuit, lavez-vous soigneusement les mains.
- Essuyez les résidus d'électrolytes avec un chiffon humide. Ensuite, lavez vos vêtements qui ont été en contact avec les électrolytes.

Ce mode d'emploi ne contient pas toutes les informations nécessaires pour garantir une utilisation sûre du produit final, parce que le fabricant du lit a établi sa propre évaluation des risques pour le lit réglable, et les consignes de sécurité de son mode d'emploi sont basées sur cette évaluation.

2.6 Dispositifs médicaux électroniques

Ce produit est conçu et fabriqué conformément à la norme DIN EN 60335-1 (Norme de sécurité pour les appareils électriques à usage domestique et similaire) et porte le label CE. Si vous utilisez des dispositifs médicaux (tels qu'un stimulateur cardiaque ou autre), veuillez consulter votre médecin afin qu'il puisse répondre à toutes vos questions.

3 Mise en service/Comman de

3.1 La télécommande



- 1 Relever tous les moteurs
- 2 Baisser tous les moteurs
- 3 Relever le moteur du « dos »
- 4 Baisser le moteur du « dos »
- 5 Relever le moteur des « jambes »
- 6 Baisser le moteur des « jambes »
- B Compartiment à piles

3.2 Le double moteur



1 Sans piles

2 Avec 2 piles

L Touche de jumelage

3.3 L'installation des piles

Insérez les piles fournies (2x 1,5V AAA LR03) dans le compartiment à piles comme indiqué sur l'illustration ci-dessous. Assurez-vous que les pôles (+/-) des piles sont correctement orientés.



Après avoir inséré les piles et fermé le compartiment à piles, la télécommande est prête à l'emploi.

3.4 Le jumelage de la télécommande



Généralement, le processus de jumelage de la télécommande a déjà été effectué par votre fabricant de meubles. Dans ce cas, vous pouvez simplement passer cette section.

- Appuyez pendant environ 1 seconde sur la touche de jumelage L de l'unité du double moteur.
- Appuyez simultanément sur les touches **1** et **2** de la télécommande et maintenez les deux touches enfoncées jusqu'à ce que le moteur confirme le processus de jumelage en déplaçant brièvement le lit au niveau de la tête.



S'il n'y a pas de connexion entre le double moteur et la télécommande (ce qui empêche le réglage du lit), le double moteur et la télécommande doivent être réinitialisés aux paramètres d'usine et doivent ensuite être à nouveau jumelés. La réinitialisation des paramètres d'usine est expliquée dans ce mode d'emploi à la page 13.

3.5 Le réglage du lit



Attention

Avant de régler le lit : Assurez-vous que ni vous, ni d'autres personnes ou animaux domestiques ne puissent se blesser aux pièces mobiles du mécanisme de réglage !

Pour le réglage, utilisez les touches de **1** à **6**. Tant qu'une touche est enfoncée, le moteur se déplace.

3.6 La réinitialisation des paramètres d'usine

La réinitialisation de la télécommande :

- Appuyez simultanément sur les touches 1, 3 et 5 de la télécommande et maintenez-les simultanément enfoncées pendant environ 10 secondes.
- La télécommande est réinitialisée et la connexion avec le récepteur radio est coupée.

La réinitialisation du double moteur :

- Appuyez sur la touche de jumelage L du double moteur pendant environ 10 secondes.
- Le déplacement bref du moteur des jambes confirme la réinitialisation aux paramètres d'usine.
- Débranchez la fiche de la prise de courant et attendez environ 2 minutes.
- Rebranchez la fiche dans la prise de courant.
- Le moteur a retrouvé ses paramètres d'usine.



ATTENTION S.V.P. :

Après avoir réinitialisé les paramètres d'usine, tous les composants précédemment jumelés seront supprimés et devront à nouveau être jumelés !

4 Dysfonctionnements/ Solution des problèmes

Avant de contacter le service après-vente de votre fabricant de meubles en cas de dysfonctionnement, veuillez d'abord vérifier les points suivants :

- Vérifiez que le V- MAT-Basic pour le double moteur est branché sur le réseau électrique (prise).
- Vérifiez (par exemple avec une lampe) que la prise de courant fournit effectivement du courant (fusible).
- Remplacez les piles de la télécommande (p. 11).
- Répétez le processus de jumelage (p. 12).
- Réinitialisez le double moteur aux paramètres d'usine (p. 13) et recommencez le processus de jumelage (p. 12).

5 Informations techniques

Tension de service3VDC
sur piles

Consommation d'énergie

Au repos type 1µA

En fonction 2mA

Fréquence d'émission

.....2,4GHz (bande ISM)

Portée de transmission..... 10 x 50m

Matériel du boîtier.....ABS

Degré de protectionp20

Type de pile..... 1,5V AAA (LR03)

Poids (y compris piles et
emballage).....ca. 80g

6 Entretien et nettoyage

La télécommande radio ne nécessite pas d'entretien, à l'exception du remplacement des piles usées.

Nettoyez le boîtier de l'appareil avec un chiffon légèrement humide.

Pour ce faire, n'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs.

7 Élimination

La télécommande et le double moteur contiennent des composants électroniques, des câbles, des métaux, des plastiques, etc. qui doivent être éliminés conformément à la réglementation environnementale du pays concerné.



Ce symbole sur le produit ou sur l'emballage indique que le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers normaux.

Les utilisateurs sont tenus de rapporter l'ancien appareil à une déchèterie pour appareils électriques et électroniques. Le tri préalable et l'élimination correcte de votre ancien appareil contribuent à la préservation de la nature et garantissent un recyclage qui protège la santé humaine ainsi que l'environnement. Vous obtiendrez toute information nécessaire sur les points de collecte existants auprès de votre autorité locale ou à l'entreprise locale chargée du traitement de déchets électroménagers.

L'élimination de la télécommande et du double moteur est soumise à la réglementation Elektro-G en Allemagne, au niveau international à la directive européenne 2011/65/EU RoHS ou à la législation nationale respective.

(Le produit n'est pas soumis à la directive européenne 2002/96/CE (DEEE) et à l'amendement à la directive européenne 2003/108/CE).

L'élimination des piles dans l'UE est soumise à la directive 2006/66/CE relative aux piles, en Allemagne à la loi relative aux piles (BattG) du 25.6.2009, au niveau international aux législations respectives des pays, en Belgique aux législations sur la collecte des piles des différentes communautés.

8 Annexe

8.1 Le jumelage d'un deuxième moteur (optionnel)

La télécommande permet un jumelage et un déplacement simultanés de deux moteurs.

Après avoir jumelé le premier moteur, procédez aux étapes suivantes :

- Appuyez sur la touche de jumelage **L** du deuxième moteur pendant environ une seconde.
- Maintenez les touches **1** en **2** enfoncées jusqu'à ce que le moteur confirme le jumelage en déplaçant brièvement les moteurs.



Cette fonction ne peut être désactivée qu'en réinitialisant les paramètres d'usine (p. 13) et en procédant à nouveau au jumelage (p. 12).



Cette fonction ne permet pas la synchronisation des moteurs. Les moteurs fonctionnent uniquement simultanément. En fonction de la répartition de la charge, des différences peuvent apparaître dans l'inclinaison des moteurs individuels du dos et des jambes au fil du temps. Dans ce cas, utilisez la touche **1 pour relever complètement tous les moteurs. Les moteurs devraient désormais fonctionner à nouveau en parallèle.**

Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Tous droits réservés.

Toute reproduction, quelle qu'en soit la nature, sans l'autorisation écrite de LS Bedding nv est strictement interdite.

LS Bedding nv n'est pas responsable des erreurs contenues dans le présent document ni des dommages accessoires ou indirects liés à la livraison, à l'exécution ou à l'utilisation de ce matériel.